

SW-RLY02



QR-

Eltex Home .

1. Wi-Fi .

Выберите тип устройства

☒


 Wi-Fi устройство

☐


 Z-Wave устройство

Далее


2. .

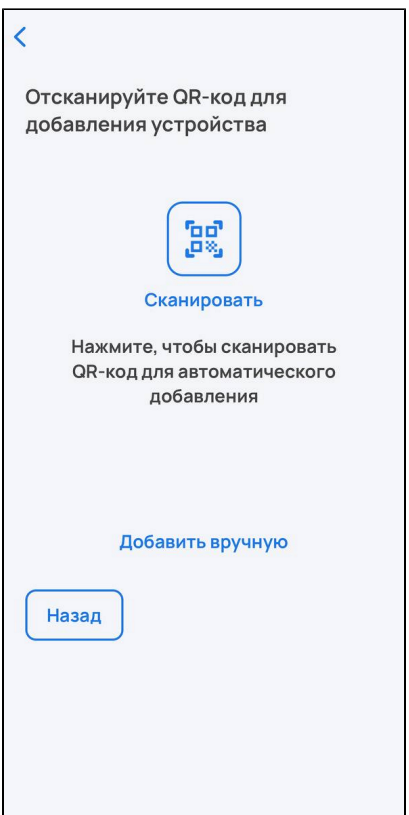

3. QR-, .

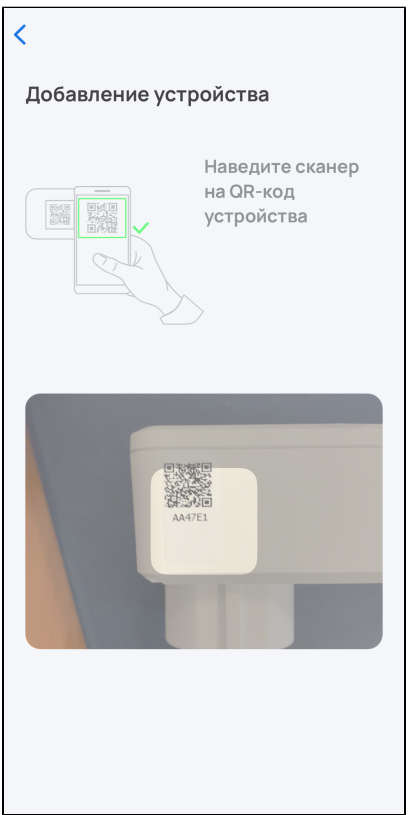


4. , .

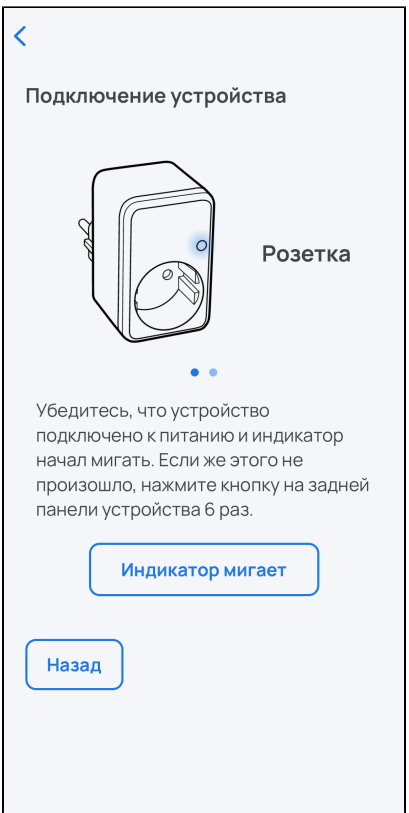


, 6 (,).

5. Wi-Fi . , , .

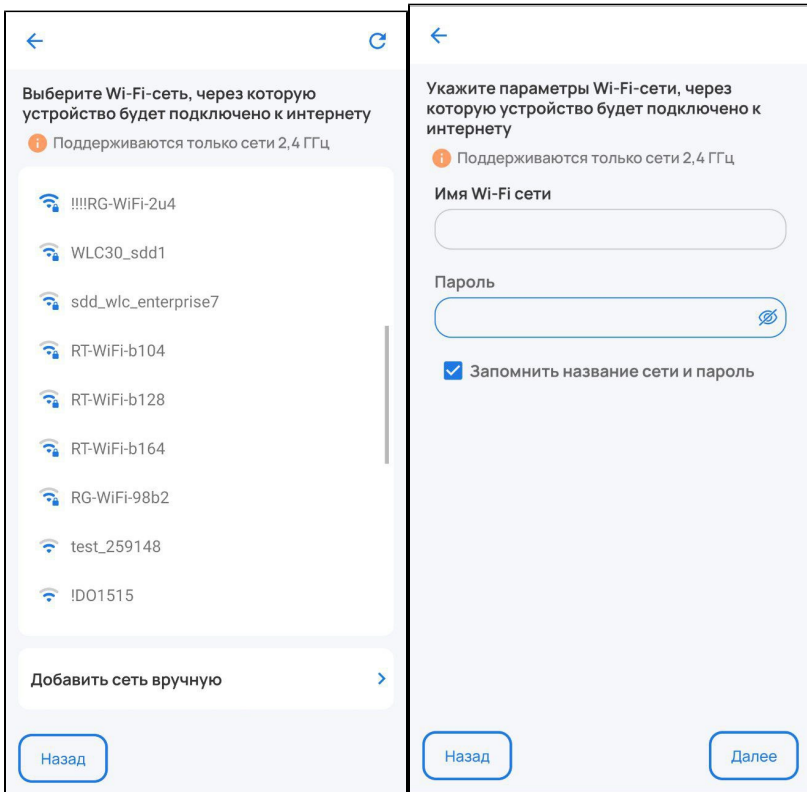


6. .

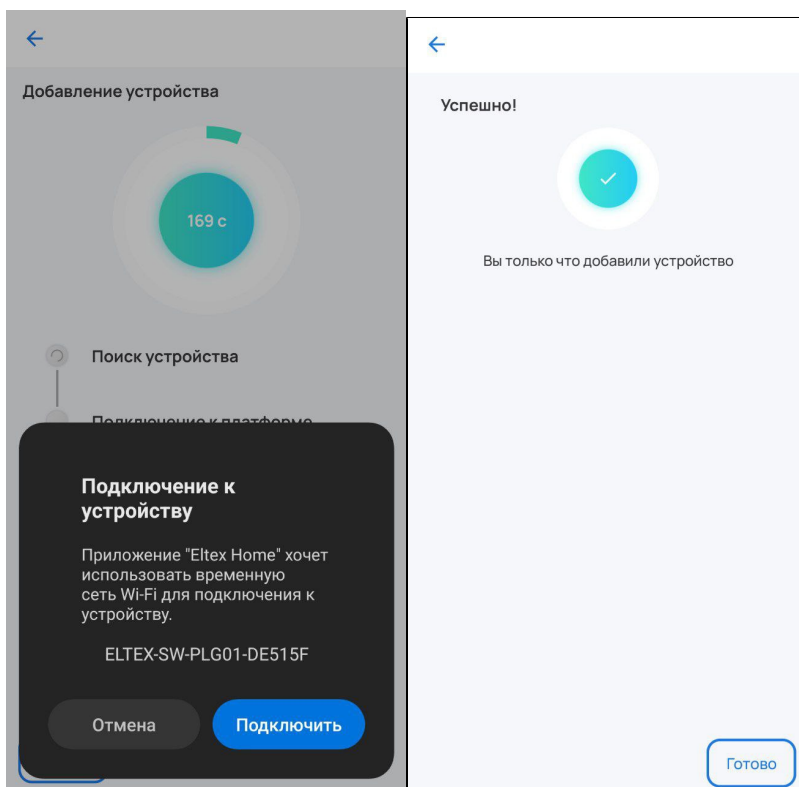


Wi-Fi , **Wi-Fi**, Wi-Fi Eltex Home. .


1. Wi-Fi .

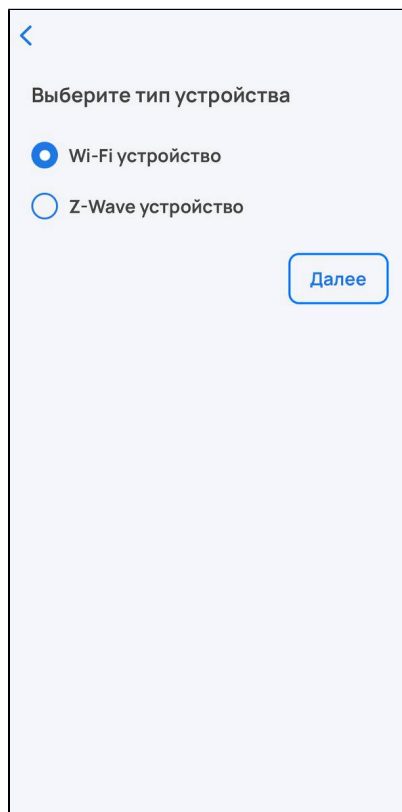

2. .

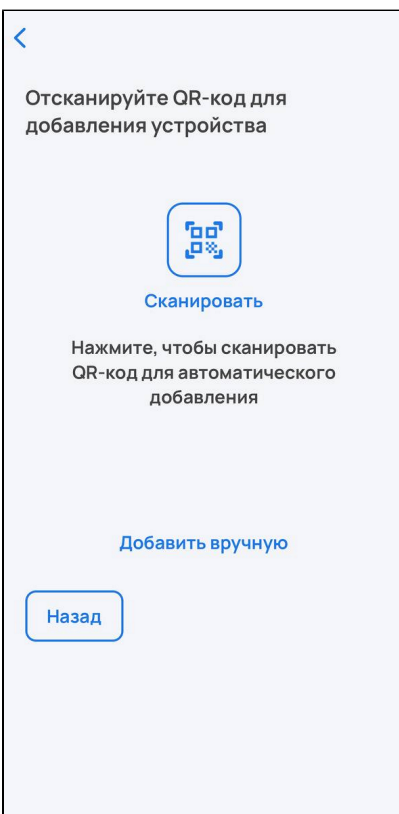

3. , .

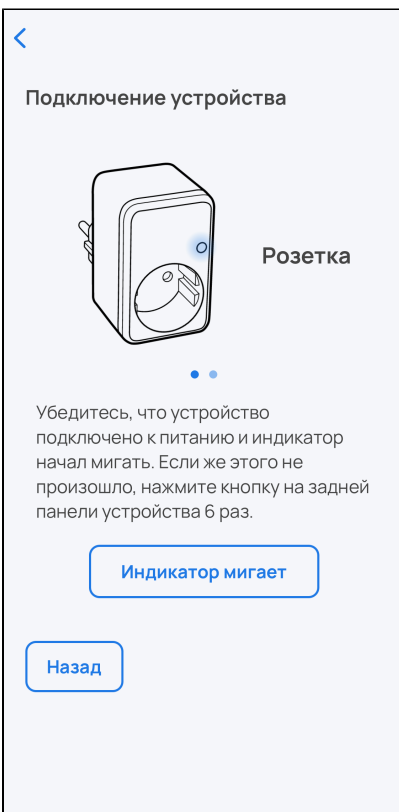

, 6 ().

4. Wi-Fi . , , . .

Выберите Wi-Fi-сеть, через которую устройство будет подключено к интернету

Поддерживаются только сети 2,4 ГГц

!!!!RG-WiFi-2u4

WLC30_sdd1

sdd_wlc_enterprise7

RT-WiFi-b104

RT-WiFi-b128

RT-WiFi-b164

RG-WiFi-98b2

test_259148

IDO1515

Добавить сеть вручную

Назад

Укажите параметры Wi-Fi-сети, через которую устройство будет подключено к интернету

Поддерживаются только сети 2,4 ГГц

Имя Wi-Fi сети

Пароль

☒ Запомнить название сети и пароль

Назад

Далее

5. . Wi-Fi. .

Подключитесь к устройству

Для передачи настроек устройству подключитесь к сети с именем вида ELTEX-SW-XXXXXX, где XXXXXX — имя и последние цифры MAC-адреса устройства.

?

Как подключиться к Wi-Fi-устройству

Подключиться

Назад

6. ELTEX-SW-XXXXXX, X — MAC- .

: FC74000088. Wi-Fi : Fc74000088



Подключитесь к устройству

Введите пароль от устройства. Найдите на корпусе наклейку с надписью S/N, пароль размещён на ней

Имя

ELTEX-SW-PLG01-DE515F

Пароль

☒ Запомнить название и пароль

Назад

Далее

Wi-Fi .

7. .


The image displays two sequential screenshots from the 'Eltex Home' application. The left screenshot shows the 'Добавление устройства' (Add device) screen. At the top, there is a blue back arrow. Below it, the title 'Добавление устройства' is followed by a circular progress indicator with a teal center containing the text '169 с'. Underneath, there is a 'Поиск устройства' (Find device) button with a circular icon and a 'Подключению к платформе' (Connect to platform) button. A dark grey modal dialog is overlaid on the screen with the title 'Подключение к устройству' (Connecting to device). The dialog contains the text: 'Приложение "Eltex Home" хочет использовать временную сеть Wi-Fi для подключения к устройству.' (The 'Eltex Home' app wants to use a temporary Wi-Fi network to connect to the device.) Below this text is the device ID 'ELTEX-SW-PLG01-DE515F'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Отмена' (Cancel) and 'Подключить' (Connect). The right screenshot shows the 'Успешно!' (Successfully!) screen. It features a blue back arrow at the top, a large teal checkmark icon in the center, and the text 'Вы только что добавили устройство' (You have just added the device). At the bottom right, there is a blue button labeled 'Готово' (Done).

Wi-Fi , **Wi-Fi**, Wi-Fi . .

,

, () .

. :

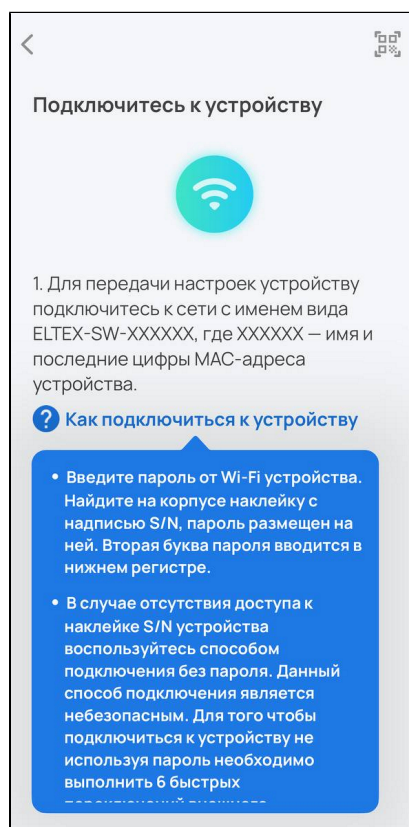

← ELTEX-SW-PLG01-DFB114

Пароль

☐ Дополнительно

ОТМЕНА

ПОДКЛЮЧИТЬ

←

Добавление устройства

166 с

✓

Поиск устройства

✓

Подключение к платформе

Регистрация устройства

Назад

←

Успешно!

✓

Вы только что добавили устройство

Готово