

SW-PLG02



Мой дом ▾ 🔔

Добавить устройства
Чтобы начать работу добавьте первое устройство

Добавить Устройство
Розетку, реле, датчик и другое



Приобрести устройства

[Посмотреть все](#)

Приобретайте наши устройства в привычном месте


Дом Сервисы Сценарии Ещё



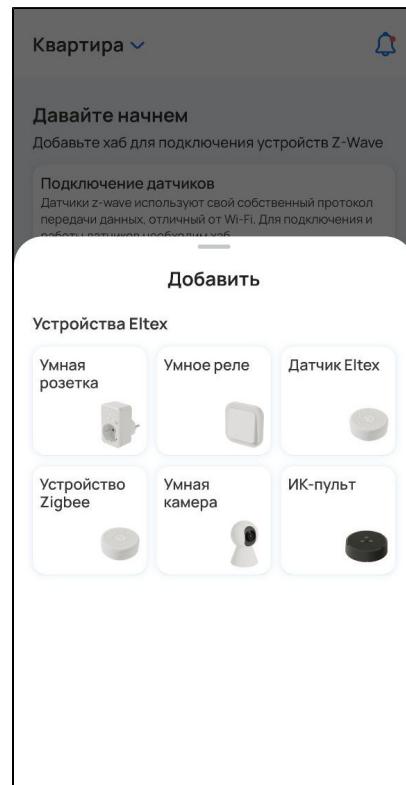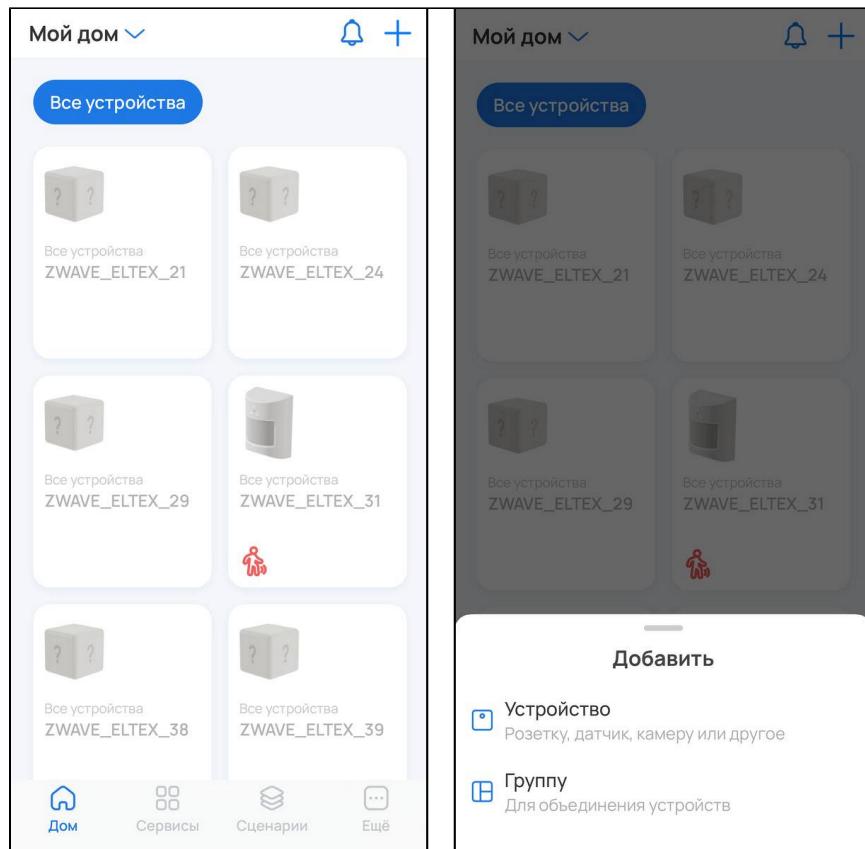


QR-

1. , Wi-Fi, .

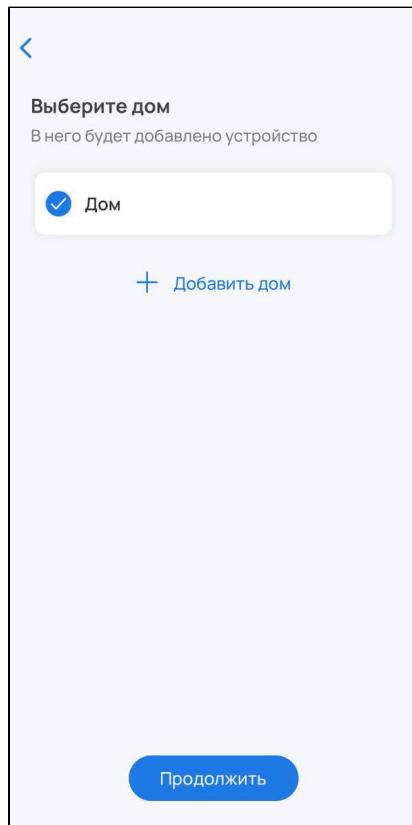


2. QR-, .

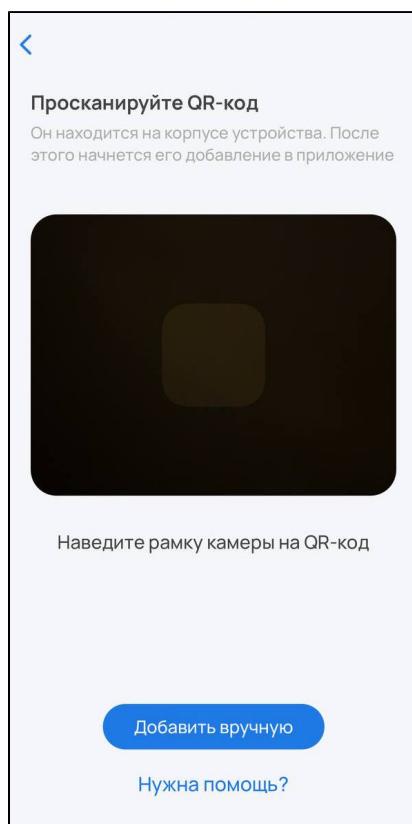

3. .

4. ,

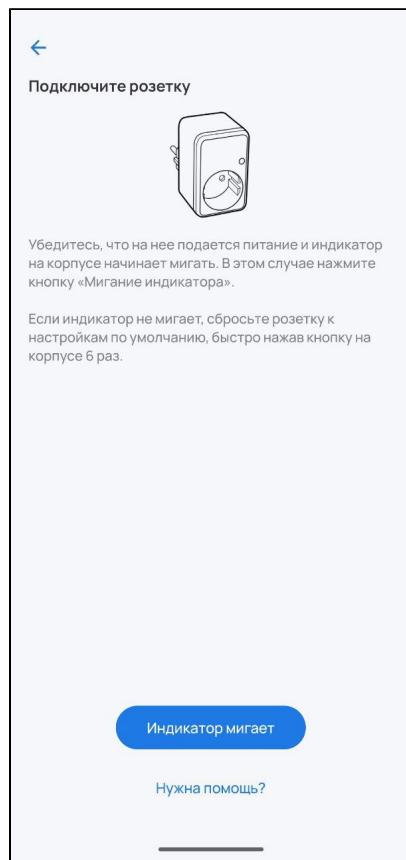

5. Wi-Fi, , . . .

Укажите параметры Wi-Fi-сети

Через нее устройство будет подключено к интернету.
Поддерживаются только сети 2,4 ГГц

Название сети

Пароль
 


Запомнить эту сеть

[Выбрать другую сеть](#)

[Далее](#)

[Нужна помощь?](#)


6.

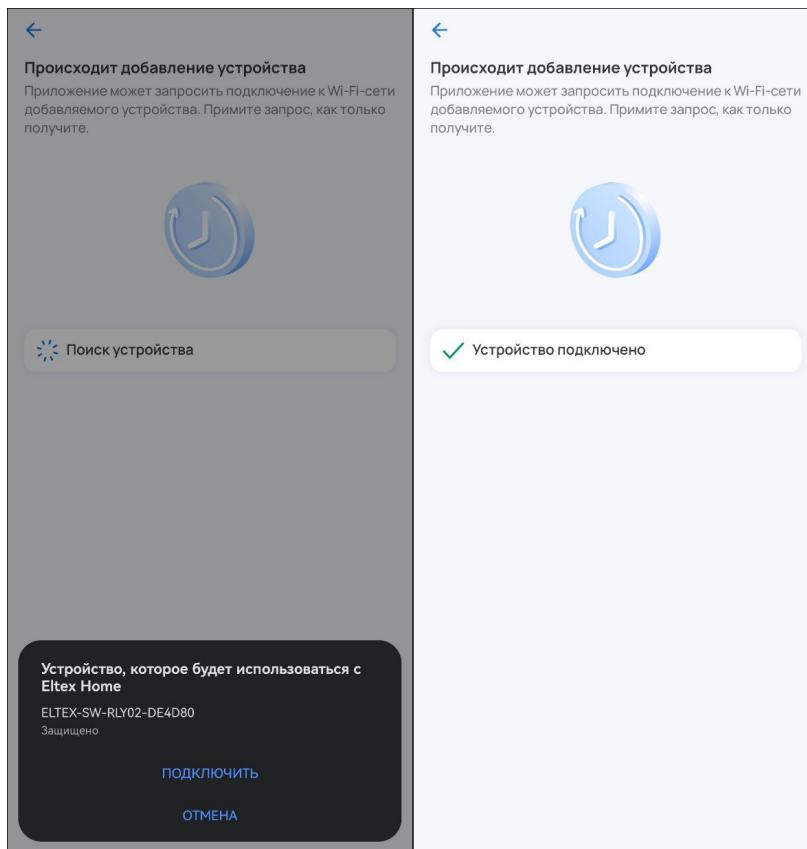




Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Eltex Home.


1. , Wi-Fi, .

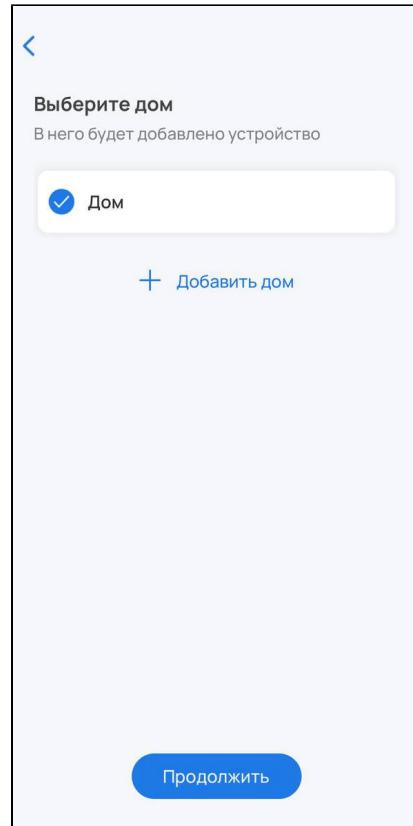

2. .

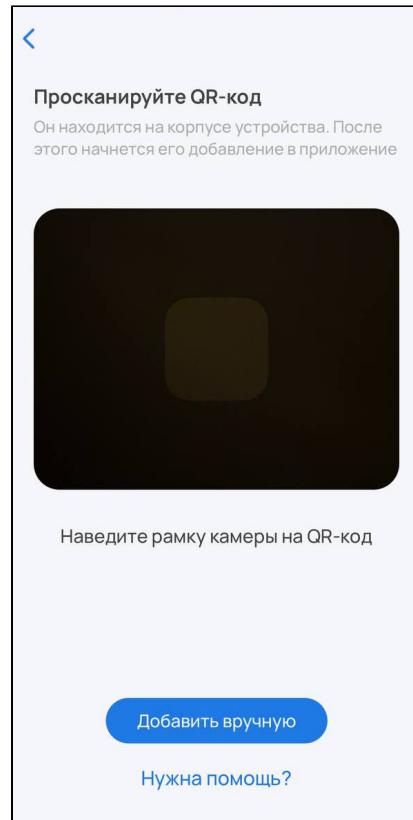

3. ,

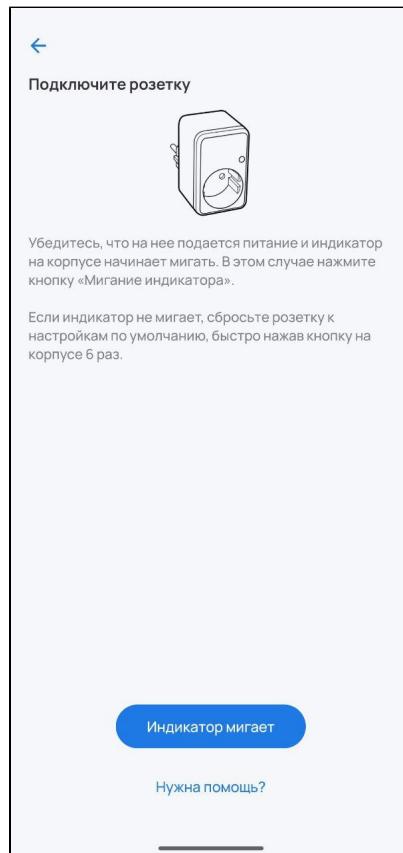

4. Wi-Fi, . . .

Укажите параметры Wi-Fi-сети
Через нее устройство будет подключено к интернету.
Поддерживаются только сети 2,4 ГГц

Название сети

Пароль
 

Запомнить эту сеть

[Выбрать другую сеть](#)

[Далее](#)

[Нужна помощь?](#)

5. . . Wi-Fi. . .

Подключитесь к Wi-Fi-сети розетки



Подключитесь к сети, название которой начинается на ELTEX-SW-PLGOX-XXXXXX.

Используйте пароль, который находится на корпусе устройства в поле S/N. Второй символ пароля нужно ввести в нижнем регистре, например Fc7E123456.

[Подключение без пароля](#)


[Продолжить](#)

[Нужна помощь?](#)

6. ELTEX-SW-XXXXXX, X — MAC- .

ELTEX-SW-XXXXXX — , , , .

FC74000088. Wi-Fi : Fc74000088

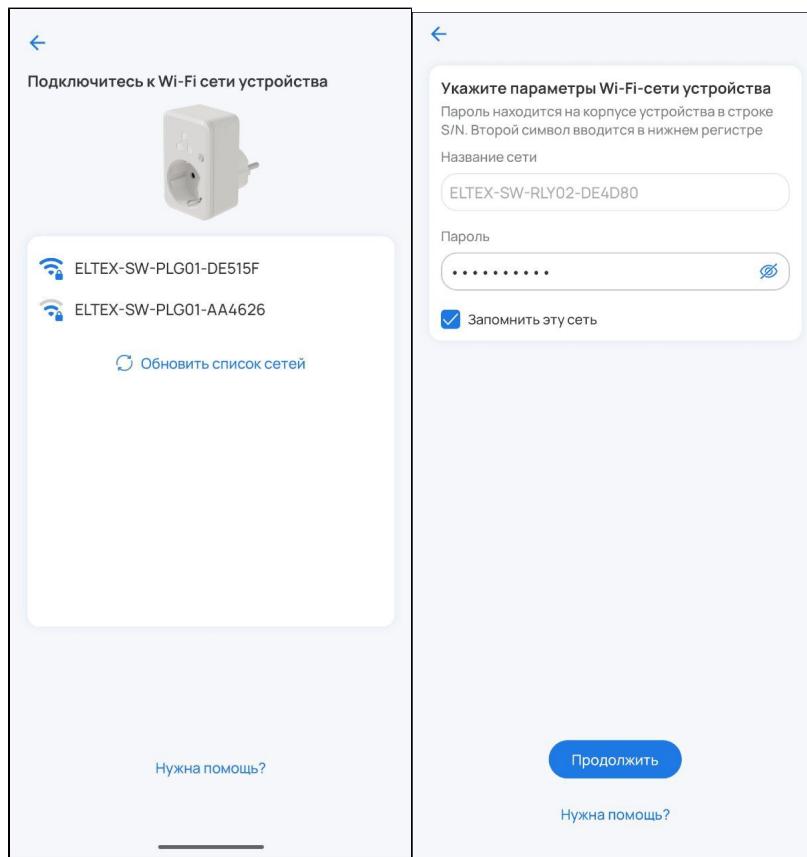

7. Wi-Fi .

8. .

