

# SIP- Yealink VP-530, T29G, T21E2, 22

- TA
- (MWI)
- (BLF)
- (Voice page call)
- - (Conference Call Add on)
- BLF

TA

WEB- SIP-, IP-,""

The screenshot shows the Yealink configuration interface for the VP-530, T29G, T21E2 models. The top navigation bar includes tabs for Статус, Аккаунт (Account), Сеть (Network), DSS, Телефон (Phone), Контакты (Contacts), and Доступ (Access). The Аккаунт tab is selected. A sub-menu on the left lists sections: Базовые (Basic), Кодеки (Codecs), and Дополнительно (Additional). The main configuration area displays account settings for Account 4. A note indicates that the displayed name is shown to SIP-callers. The configuration fields include:

Параметр (Parameter)	Значение (Value)	Обратите внимание (Attention)	
Статус (Status)	Зарегистрирован (Registered)		
SIP-аккаунт (SIP Account)	Включено (Enabled)	*	
Лейбл (Label)	123456	?	
Отображаемое имя (Display Name)	Ivan Petrovich	?	
Идентификационное имя (Identification Name)	123456	*	
Имя пользователя (User Name)	123456	*	
Пароль (Password)	***	*	
SIP-сервер (SIP Server)	192.168.118.251	Порт (Port) 5064	**
Outbound Proxy-сервер (Outbound Proxy Server)	Отключено (Disabled)	?	
Outbound Proxy-сервер (Outbound Proxy Server)		Порт (Port) 5064	
Транспорт (Transport)	UDP	?	
Доп. Outbound Proxy-сервер (Additional Outbound Proxy Server)		Порт (Port) 5060	
NAT	Отключено (Disabled)		
STUN-сервер (STUN Server)		Порт (Port) 3478	?
Голос. почта (Voice Mail)		?	
Nortel Proxy-сервер (Nortel Proxy Server)		?	
Анонимный вызов (Anonymous Call)	Выкл (Off)	?	
Код Вкл (Call Forward On)		?	
Код Выкл (Call Forward Off)		?	
Отклонить аноним. вызов (Reject Anonymous Call)	Выкл (Off)	?	
Код Вкл (Call Forward On)		?	
Код Выкл (Call Forward Off)		?	
Уведомление о пропущенных вызовах (Missed Call Notification)	Включено (Enabled)	?	
Автоответ (Auto-Answer)	Отключено (Disabled)	?	
Мелодия звонка (Ring Tone)	Авто (Auto)	?	
Тип вызова (Call Type)	Видео вызов (Video Call)		
Транслировать видео (Video Streaming)	Включено (Enabled)		
Запрос баланса (Balance Request)	Отключено (Disabled)		

On the right side, there is a 'ПРИМЕЧАНИЕ' (Note) section with several entries:

- Отображаемое имя**: Отображается у SIP-абонента, которому вы звоните.
- Имя пользователя**: Имя или SIP ID учетной записи.
- Идентификационное имя**: Идентификационное имя (часто совпадает с именем пользователя).
- Nortel Proxy-сервер**: Параметр используется с сервером Nortel (например: com.nortelnetworks.firewall).
- Анонимный вызов**: Функция работает аналогично функции Анти АОН.

1.

:

- SIP- - SIP-;
- - , ;

- - , ;
- - , ;
- - ;
- - , ;
- SIP- - ;
- - ;
- - TCP/UDP , ECSS-10.

, "" "" .

## (MWI)

Web- ""->"", c , - .

Subscribe For MWI	<input type="button" value="Включено"/>	*
MWI Subscription Period (Диапазон: 0~84600)(секунды)	<input type="text" value="3600"/>	*
SubscribeMWIToVM	<input type="button" value="Включено"/>	*

### 2. MWI

""->"" , " " .

Голос. почта	<input type="text" value="123456"/>	*
--------------	-------------------------------------	---

### 3. MWI

## (BLF)

(BLF) "DSS"->" " .

Кнопки расширения	Кнопка	Тип	Номер	Лейбл	Линия	Значение	ПРИМЕЧАНИЕ
Кнопки линий	Кнопка 1	BLF	1000	1000	Линия 4	1000	
	Кнопка 2	Голос. почта	*90#	Голосовая почта	Линия 4		
	Кнопка 3	N/A			Авто		
	Кнопка 4	N/A			Авто		
	Кнопка 5	N/A			Авто		
	Кнопка 6	N/A			Авто		
	Кнопка 7	N/A			Авто		
	Кнопка 8	N/A			Авто		

### 4. (BLF)

, . " 1":

- "" - "BLF";
- "" - "4";
- "", ( 1000);
- ""
- "" IP- ECSS-10 .

## (Voice page call)

(Voice page call) Yealink ""->"", " (Voice page call)".

SIP-ответ в режиме DND	<input type="text" value="480 (Temporarily not available)"/>	<a href="#">?</a>
Код Вкл DND	<input type="text"/>	<a href="#">?</a>
Код Выкл DND	<input type="text"/>	<a href="#">?</a>
<u>Интерком</u>	<input type="text" value="Включено"/>	<a href="#">?</a>
Тишина (интерком)	<input type="text" value="Отключено"/>	<a href="#">?</a>
Сигнал (интерком)	<input type="text" value="Отключено"/>	<a href="#">?</a>
Приоритет (интерком)	<input type="text" value="Отключено"/>	<a href="#">?</a>

5. ""

, "(Voice page call). "DSS">" ", :

1. :
2. : \* 80 \* < >
3. :
4. :, .

Кнопка	Тип	Номер	Лейбл	Линия	Значение
Кнопка 1	BLF	1000	1000	Линия 4	1000
Кнопка 2	Голос. почта	*90#	Голосовая почта	Линия 4	
Кнопка 3	Интерком	*80*912#	Интерком	Линия 4	
Кнопка 4	N/A			Авто	

6. (Voice page call)

### - (Conference Call Add on)

- (Conference Call Add on) ""->"" "" "" "", Conference URI \*71#@SIPdomain, SIPdomain - SIP , .

Конференция	<input type="text" value="Сеть"/>	<a href="#">?</a>
URI Конференции	<input type="text" value="*71#domain"/>	<a href="#">?</a>

7. - (Conference Call Add on)

### BLF

BLF :  
Web- DSS--> 1-7 ( ). BLF , : = BLF, = 722, = "722", = < >.

1

Кнопка	Тип	Номер	Лейбл	Аккаунт	Значение	Кнопка
Кнопка1	Быстрый нал ▼	5101	Алексей Езкин	Линия 1 ▼		
	Быстрый нал ▼	3012	Александр Ром	Линия 1 ▼		Кнопка2
Кнопка3	Быстрый нал ▼	3008	Павел Врагов	Линия 1 ▼		
	Быстрый нал ▼	5047	Дмитрий Верху	Линия 1 ▼		Кнопка4
Кнопка5	Быстрый нал ▼	3036	Евгений Федор	Линия 1 ▼		
	Быстрый нал ▼	3009	Николай Звонк	Линия 1 ▼		Кнопка6
Кнопка7	Быстрый нал ▼	3004	Дмитрий Внучк	Линия 1 ▼		
	Интерком ▼	722	park	Линия 2 ▼	333	Кнопка8
Кнопка9	BLF ▼	720	Секретарь 720	Линия 2 ▼		
	Запись чере ▼	http://192.168.2	4554	N/A ▼		Кнопка10
Кнопка11	Запись чере ▼	http://192.168.2	4555	N/A ▼		
	Запись чере ▼	http://192.168.2	4556	N/A ▼		Кнопка12

2

NOTE

Программируемые кнопки (DSS)  
Меню позволяет запрограммировать кнопки телефона для выполнения разнообразных функций.

3

Copyright © 1998-2018 \*\*Inc. All Rights Reserved

#### 8. BLF TA

, Yealink , " BLF": -> -> BLF = Enabled.

**Yealink**  
IP-телефон powered by Yealink

Выход

Статус Аккаунт Сеть DSS-кнопки Функции Настройки Контакты Безопасность

1

Переадресация и режим DND

Основные параметры

Системные звуки

Интерком

2 Трансфер

Захват вызова

Контроль подключений

Блокировка клавиатуры

ACD

SMS

Action URL

Световая индикация

Уведомление

**Захват вызова**

Прямой захват вызова: Disabled

Код прямого захвата:

Групповой захват вызова: Disabled

3 Код захвата группы:

Визуальное оповещение для захвата BLF: Enabled

Звуковое оповещение для захвата BLF: Disabled

Сохранить Отмена

**NOTE**


**Визуальное оповещение для захвата BLF**  
Если функция включена и на кнопке в режиме BLF задано в поле «Значение» номер отслеживаемого абонента, то телефон покажет оповещение с номером на экране телефона.

Нажмите сюда, чтобы получить дополнительную информацию по настройке телефона!

Copyright © 1998-2018 \*\*Inc. All Rights Reserved

#### 9. BLF

Yealink

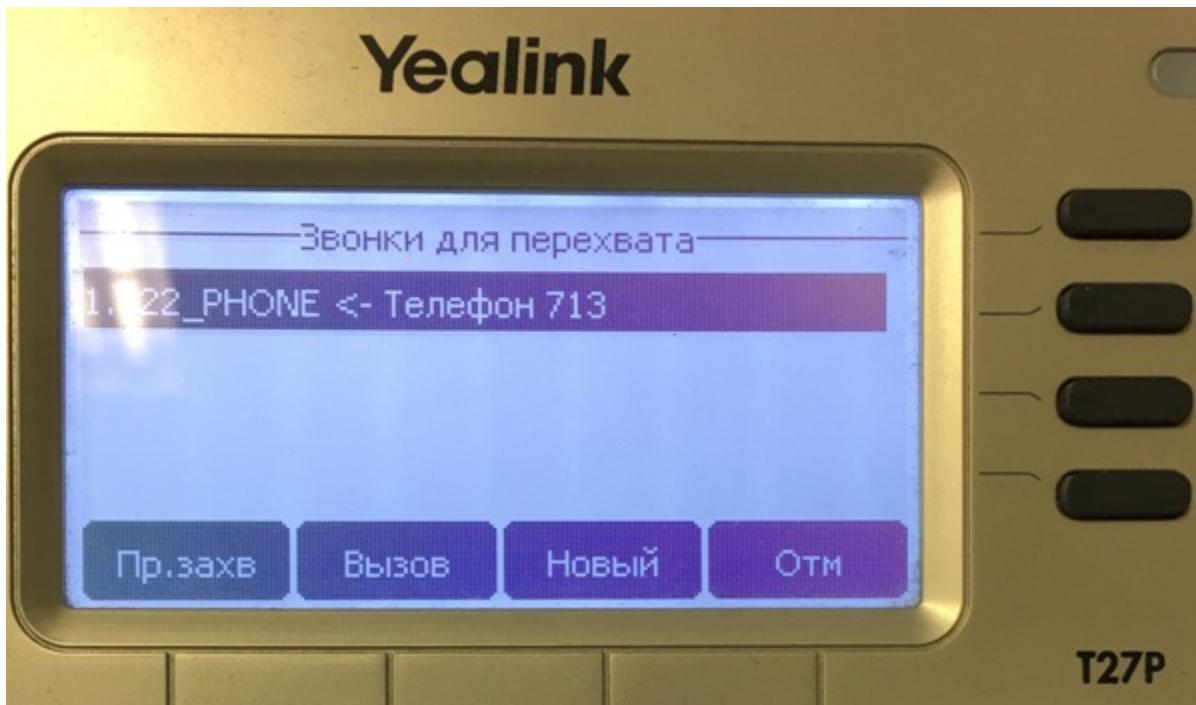

10.