


FXO

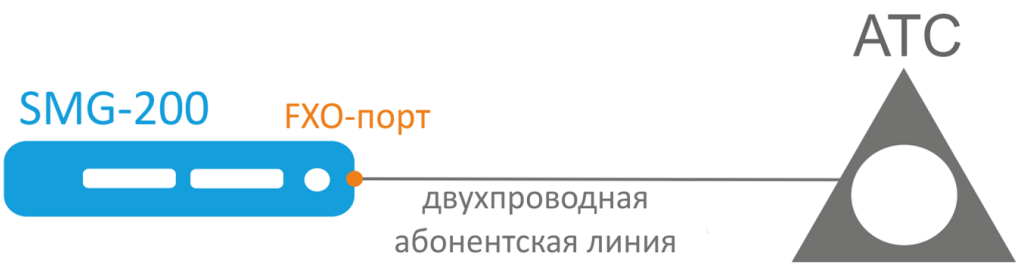

: IP-АТС SMG 1400-1499. FXO.

:
, FXO- FXO-.

- 1.
- (—);
 - ;

Транковые группы

Основные настройкиВходящая связьИсходящая связь

Транковая группа 0

Название	Город
Описание	
Состав группы	Линии FXO
Порядок выбора каналов	Последовательно вперёд
Выдавать музыку на удержании (МОН)	☐
Задержка проключения голосового тракта	0

ПрименитьОтменить

Линия FXO

[1] Городская СЛ 1	☒
[2] Городская СЛ 2	☒
[3] Городская СЛ 3	☒
[4] Городская СЛ 4	☒
[5] Subscriber#004	☐
[6] Subscriber#005	☐
[7] Subscriber#006	☐
[8] Subscriber#007	☐

- , — "";
- " " "FXO";
- .

2. FXO-,
- FXO (— FXS/FXO- —);
 - FXO-;

FXS/FXO-порты	
FXS/FXO-порт 1	
Название	Городская СЛ 1
Включён	☒
Тип порта	FXO
Транковая группа	-
Номер	99901
Номер АОН	
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0
FXS/FXO-профиль	[0] FXSprofile#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] Из города
Горячая линия	31000
Горячая линия ТфОП	
Опции	
Эхокомпенсация	off
Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)	0
Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)	0
Настройки индикации занятости линии (BLF)	
Количество подписчиков	10
Группа мониторинга	0
Применить Отменить	

- , , — " 1";
- , , — 99901.

3. FXO-

4. FXS/FXO-

- FXO (— FXS/FXO-);
- ;
- "FXO";

FXS/FXO профили

FXS

FXO

Входящая связь	
Определение занятия	после приема CallerID
Режим набора	Горячая линия
Ответ при занятии	занятии
RADIUS профиль	не использовать
Исходящая связь	
Начало набора после паузы	паузы
Пауза перед набором, с	2
Режим набора	Тоновый
Набор номера	Без префикса
Выдавать ответ при занятии	занятии
Настройки AutoCLIP	
Использовать AutoCLIP	☐
Удалять использованные записи	☐
Проверять исходящий FXO-порт	☐
Кол-во совпадающих цифр	7
Время хранения записей, мин	10
Параметры детектируемых сигналов	
Показать подсказку	
Параметры детектирования сигнала "Ответ станции"	425;0(1000/0)
Параметры детектирования сигнала "Занято"	425;1(330/330)
Параметры детектирования сигнала "Контроль посылки вызова"	425;0(1000/4000)
Тон разъединения	425;1(330/330)
Применить По умолчанию Отменить	

- " " " ",
- " " " ",

,

1. FXO-,

- FXS (— FXS/FXO- —);
- FXO-;

FXS/FXO-порты	
FXS/FXO-порт 4	
Название	Городская СЛ 4
Включён	☒
Тип порта	FXO
Транковая группа	-
Номер	99904
Номер АОН	
PBX-профиль	[0] PBXprofile#0
FXS/FXO-профиль	[0] FXSprofile#0
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] Из города
Горячая линия	1400
Горячая линия ТФОП	
Опции	
Эхокомпенсация	off
Усиление сигнала на приеме (0.1 dB)	0
Усиление сигнала на передаче (0.1 dB)	0
Настройки индикации занятости линии (BLF)	
Количество подписчиков	10
Группа мониторинга	0
Применить Отменить	

- " " SIP- FXS-, , — 1400. , FXO, . IVR.

2. FXO-

,

1.

- ();
- " " ;

