

/ BRAS EMS

-
-
- / BRAS RRD
- BRAS ESR

EMS / BRAS ESR.

 !
 , SoftWLC 1.18 ESR 1.11.3.

ESR, BRAS.

EMS ESR, "" "BRAS " (. 1).

ОписаниеМониторингКонфигурацияСтатистика RRDДоступ

ОбновитьРедактировать

Описание

нет

IP адрес

100.123.0.173

SNMP порт

161

SNMP транспорт

UDP

Файловый протокол

TFTP

Таймаут обмена, мс

60000

Read community / User v3

public11

Write community / Password v3

private1

Версия SNMP

v2c

Регистрация трапов

Accept

Выведено из обслуживания

☐

Дата 'Выведено из обслуживания'

02.12.2020 15:22:12

Статус

AVAILABLE

Время статуса

07.12.2020 07:31:25

Telnet/SSH login

admin

Telnet/SSH password

password

SSH порт

22

MAC адрес

A8:F9:4B:AA:23:A0

Получение статуса VRRP

☒

BRAS сервис

☒

Режим ESR

Station

OTT (Over-the-top)

None

Режим кластера

None

Дата инициализации устройства

02.12.2020 15:22:12

. 1.

"" "" ESR , // BRAS (. 2):

. 2 3, / BRAS. " (RRD)", " RRD".

RRD " RRD" - EMS "" "" "" "system" " (RRD)" (. 4):

GenericAp
airtune
apb
dhcp
esr
ftppserver
linuxServerCommon
monitoring
mysql
netconf
passwordGenerator
pcrf
portal
radius
softwlc.nbi
system
tftppserver
tl1
wb
wep
wirelessCommon
wop

----- Настройки приложения (GUI) -----

Заголовок приложения: Eltex.EMS

Скрывать панель 'Задачи': ☐

Отображать кнопку 'Помощь' рядом с параметром: ☐

Сохранять значение фильтров поиска при выходе из вкладки: ☒

Запоминать ранее выбранную вкладку при переходе к другому объекту: ☐

Открывать вкладку 'Активные аварии' при переходе на узел: ☐

Приоритет аварий для сигнализации в дереве объектов: CRITICAL

Модуль сохранения результатов мониторинга в кольцевую базу (RRD): ☒

Отображать количество записей в таблицах: ☒

Приоритет аварии о проблемах при опросе доступности устройств: CRITICAL

----- Настройки подсистемы высылки сообщений из журнала тропов во внешнюю систему -----

Включить сервис: ☒

Включить стартовый троп системы EMS: ☒

Тип отправляемого сообщения: informv2

Адрес приёмника: 100.110.0.150

Порт приёмника: 162

Количество повторов informv2: 2

Таймаут повтора informv2, мс: 1000

Системный OID, с которого отправляется троп: 1.3.6.1.4.1.35265.2.1

Системный OID, означающий тип нотификации: 1.3.6.1.4.1.35265.3.102

Включить транслитерацию: ☒

Snmp trap community: public

Список приоритетов отправляемых событий: CRITICAL, MAJOR

----- Отправка аварийных сообщений на почту (Email) -----

Включить сервис: ☐

Действия: Сбросить, Сбросить все

Принять, Отменить

. 4.

GUI EMS .



, , (. 5 "" "" . 6 " BRAS"):

Число сессий BRAS	5251	
Авторизованные сессии BRAS	5198	
Неавторизованные сессии BRAS	53	

. 5.

Сервис	Активно		Неактивно	
INTERNET	9787		36	
WELCOME	36		0	

. 6.

(. 7).

.7.

!

RRD "RRD" ESR.

RRD , .

BRAS - ESR (/).

RRD :


1) - ;

2) .

<div> <div>Описание</div> <div>Активные аварии</div> <div>Список устройств</div> <div>Пользователи Wi-Fi</div> <div>Мониторинг конкурентных ТД</div> <div>Wireless</div> <div>Статистика RRD</div> <div>Доступ</div> </div>						
<div> <div>Страница: <div>1</div> / <div>1</div></div> <div>на странице: <div>10</div></div> <div>Всего записей: <div>3</div> Найдено по фильтру: <div>3</div></div> <div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>Изменить поля</div> <div>Фильтр: <div></div></div> </div> </div>						
Пользователь	Время старта	Шаг	Устройство	Имя задачи	Параметр	Тип счетчика
eltex	07.12.2020 13:48:27	300	EMS.r54.Alfa	EMS/r54/Alfa/eltexBrasServiceActiveNumber_WELCOME	eltexBrasServiceActiveNumber_WELCOME	Абсолютное значение
eltex	07.12.2020 13:48:35	300	EMS.r54.Alfa	EMS/r54/Alfa/eltexBrasSessionAllNumber	eltexBrasSessionAllNumber	Абсолютное значение
eltex	07.12.2020 13:48:41	300	EMS.r54.Alfa	EMS/r54/Alfa/eltexBrasSessionNotAuthNumber	eltexBrasSessionNotAuthNumber	Абсолютное значение

8.

RRD (. 9).

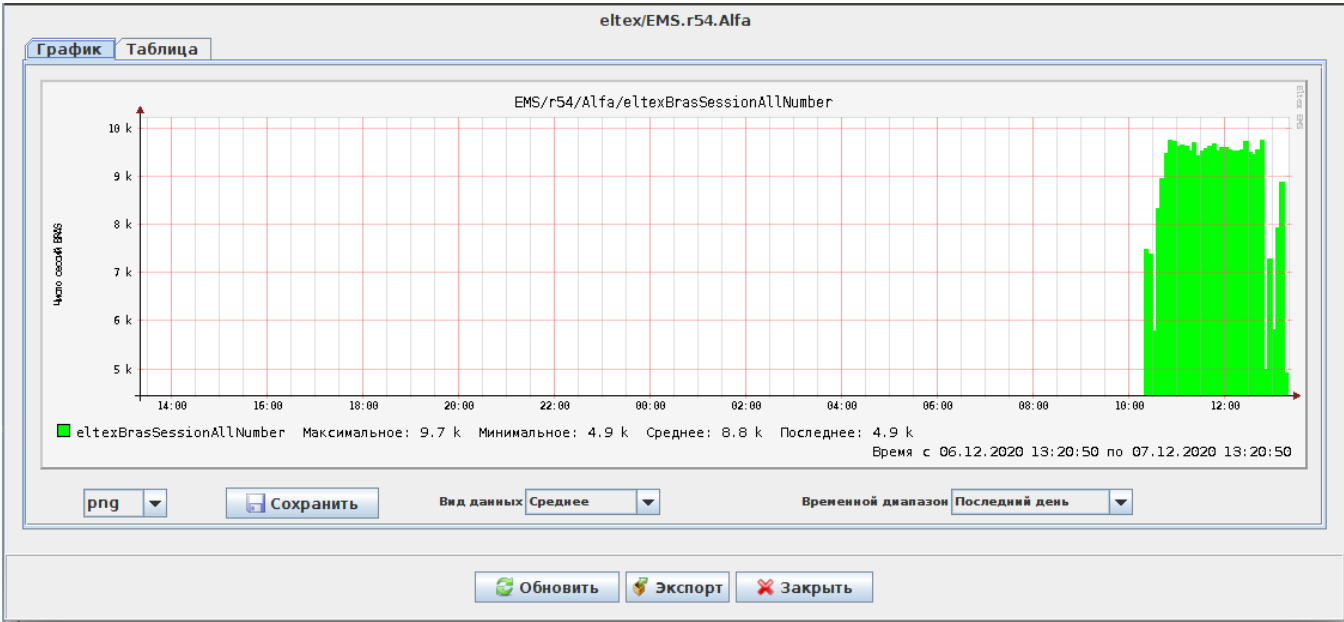

.9.



- , .7, .

BRAS ESR

:

- BRAS.
- "WELCOME".