


# v1.19\_ ' B2B' ''

- ' B2B' '' /etc/eltex-wifi-cab/system.xml

Support link '' .

```
<!-- Support link -->
<entry key="support.page.enabled">true</entry>
<entry key="support.page.url">https://docs.eltex-co.ru</entry>
```

support.page.enabled	' B2B' '' ( true/false)
support.page.url	, " "

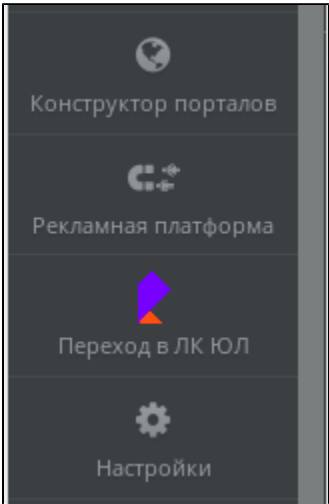

1 -

- " " 2

Разделы Личного кабинета

☒
☐
☐

Топ активных пользователей Hotspot

☐
☒
☐

---- Журнал событий ----

☒
☐
☐

Журнал событий

☐
☒
☐

Журнал модификаций учетных записей

☒
☐
☐

---- Операции по расписанию ----

☒
☐
☐

---- Справка ----

☒
☐
☐

Обращение в техподдержку

☒
☐
☐

Обратная связь/претензии

☐
☒
☐

---- Точки доступа ----

☐
☒
☐

Точки доступа

☐
☒
☐

Аварийные точки доступа

☒
☐
☐

Статус площадок

☐
☒
☐

---- Статистика SMS ----

☐
☒
☐

Статистика отправленных SMS по времени

☐
☒
☐

Статистика отправленных SMS по группам

☒
☐
☐

Исходящие SMS

☒
☐
☐

---- Настройки PCRF ----

☒
☐
☐

Подсети L2

☒
☐
☐

CoA log

☒
☐
☐

MAC адреса

☒
☐
☐

Списки URL

☐
☒
☐

---- Переход в ЛК ЮЛ ----

☒
☐
☐

---- Статистика провайдера ----

☒
☐
☐

Квоты

☒
☐
☐

Сводные данные

☒
☐
☐

График

☒
☐
☐

Статистика сессий УЗ

☒
☐
☐

Группы SSID

☒
☐
☐

Группы ТД

☒
☐
☐

Точки доступа

Сохранить
Отменить

2 - " "



" SoftWLC" " "



(/etc/eltex-wifi-cab/system.xml) SoftWLC