

TAU32M. " " IP. FXS-FXO

FXS-FXO .

TAU36.IP FXS-.

"_"

FXS TAUxx FXO TAU32 , , . :



. TAUxx TAU32 proxy-, . SIP .

:

- TAU36 100 131
- TAU32 – 200 231
- 100 TAU36 200 TAU32M; TAU36 101 - TAU32M 201 ..
- DTMF RFC2833.

TAUxx

1. PBX-> Ports/ FXS (100-131).
2. FXS:
 - «Hot line/ »;
 - «Hot timeout/ » «0»;
 - «Hot number/ » FXO TAU32 (200-231).
3. SIP proxy (Proxy mode) homing () parking ().
4. IP- , , proxy-. proxy- IP- TAU32M .
5. «Codecs/» . DTMF RFC2833.
6. «Dialplan/ » TAU32.IP (2[0-3]x).
7. .

TAU32.

1. PBX-> Ports/ FXO (200-231).
2. «Custom/ » ().
3. FXO (DTMF pulse). () .
4. «Use PSTN CallerID/ , » , FSK. () .
5. «Don't transmit prefix/ » . () .
6. FXO:
 - «Hot line/ »;
 - «Hot timeout/ » «0»;
 - «Hot number/ » FXS TAU36 (100-131).
7. SIP proxy (Proxy mode) homing () parking ().
8. IP- , , proxy-. proxy- IP- TAU36 .
9. «Codecs/» (). DTMF RFC2833.
10. «Dialplan/ » TAU36 (1[0-3]).
11. .

:

1. :
TAU36 . FXO TAU32.IP. « » (), TAU36 .
2. :
FXS , FXO TAU32.IP, FXO , FSK FXS TAU36 « ». « », TAU36 .

"_"

FXS FXO. FXO TAU36 . , TAU36.

:



. TAU36 . TAUxx TAU32M proxy-, . SIP .

:

- TAU36 55100 55131 ();
- TAU32M – 200 231.
- FXO – 9.
- DTMF RFC2833.

TAUxx

1. PBX-> Ports/ FXS (55100-55131);
2. SIP proxy (Proxy mode) homing () parking ().
3. IP- , , proxy-. proxy- IP- TAU32M .
4. «Codecs/» (). DTMF RFC2833.
5. «Dialplan/ » TAU32M.IP 2[0-3]x[9].
6. .

TAU32M

1. PBX-> Ports/ FXO (200-231).
2. «Custom/ » ().
3. FXO (DTMF pulse). () .
4. «Use PSTN CallerID/ , » , FSK. () .
5. PBX-> FXO groups/FXO :
 - «Phone/ » 9 ();
 - «Enabled/ »;
 - «Don't transmit prefix/ »;
 - FXO .
6. SIP proxy (Proxy mode) homing () parking ().
7. IP- , , proxy-. proxy- IP- TAU36 .
8. «Codecs/» (). DTMF RFC2833.
9. «Dialplan/ » TAU36 (551[0-3])
10. .

:


1. :
TAU36 9 FXO 32. « », TAU36 .
2. :
FXS, FXO TAU32M.IP, FXO , FSK. « » TAU36.

TAU36 FXO TAU32M . PBX-> Ports/ FXS:

- «Hot line/ »;
- «Hot timeout/ » «0»;
- «Hot number/ » FXO- «9».

"_"

:

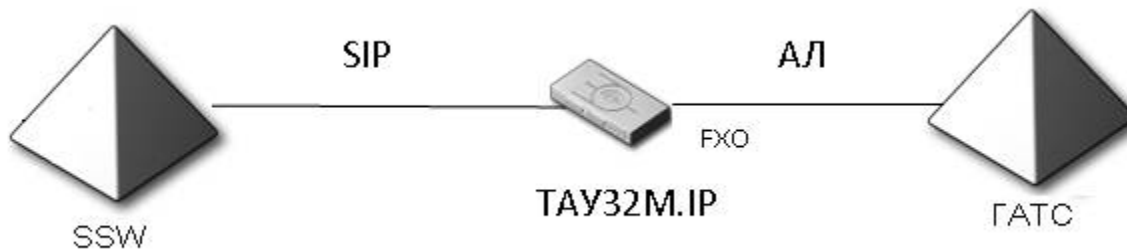

, SSW TAU32M .

TAU32M . . TAU32M SSW FXO, . SIP .

TAU32M– 200 231. FXO – 9.

TAU32M

1. *PBX* -> *Ports*/ FXO (200-231).
2. «Custom/ » ().
3. FXO (DTMF pulse). () .
4. «Use PSTN CallerID/ , » , FSK. () .
5. FXO:
 - «Hot line/ »;
 - «Hot timeout/ » «0»;
 - «Hot number/ » FXO SSW.
6. *PBX* -> *FXO groups/FXO* :
 - «Phone/ » 9 ();
 - «Enabled/ »;
 - «Don't transmit prefix/ » (9) ;
 - «Transmit number/ » SSW (9) ;
 - FXO .
7. SIP proxy (Proxy mode) homing () parking () .
8. IP- , , proxy-. proxy- IP- SSW.
9. «Dialplan/ » SSW.
10. .

:

1. :
SSW . , TAU32M. .. 9, . , SSW 9. TAU32M , FXO .
Don't transmit prefix Transmit number , «» INVITE FXO (9), FXO . «», – «».
2. :
FXS, FXO TAU32M, FXO « »; CallerID SSW « ». «». SSW «».