

Eltex Home SH-10-WZ.

1.0.0

SH-10-WZ.

,

 , .

 .

 , , .

SH-10-WZ — Eltex Home, Eltex, Z-Wave, .

5.3 , 2 220 .

:

- LAN: 1 Ethernet RJ-45 10/100BASE-T;
- WLAN: IEEE 802.11b/g/n 2.4 ;
- Z-Wave: 869,0 .


:

- DHCP Server, DHCP Client, Static IP;
- NTP;
- SSH.


	1
RAM ()	128
ROM ()	32
LAN- Ethernet	
	1
	RJ-45
	10/100 /,

	BASE-T
	2
	802.11b/g/n
	2412-2472
MIMO	2.4 2×2
	DSSS, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
	CCK11 20 OFDM54 19 MCS7 18
	MCS0 -92 MCS7 -74
Z-Wave	
Z-Wave	1
	869
	MCS0 -92 MCS7 -74
	5,3 DC, 2
	5
	+5 +40 °
25 °	80 %
(×)	100 × 23
	0,087

SH-10-WZ

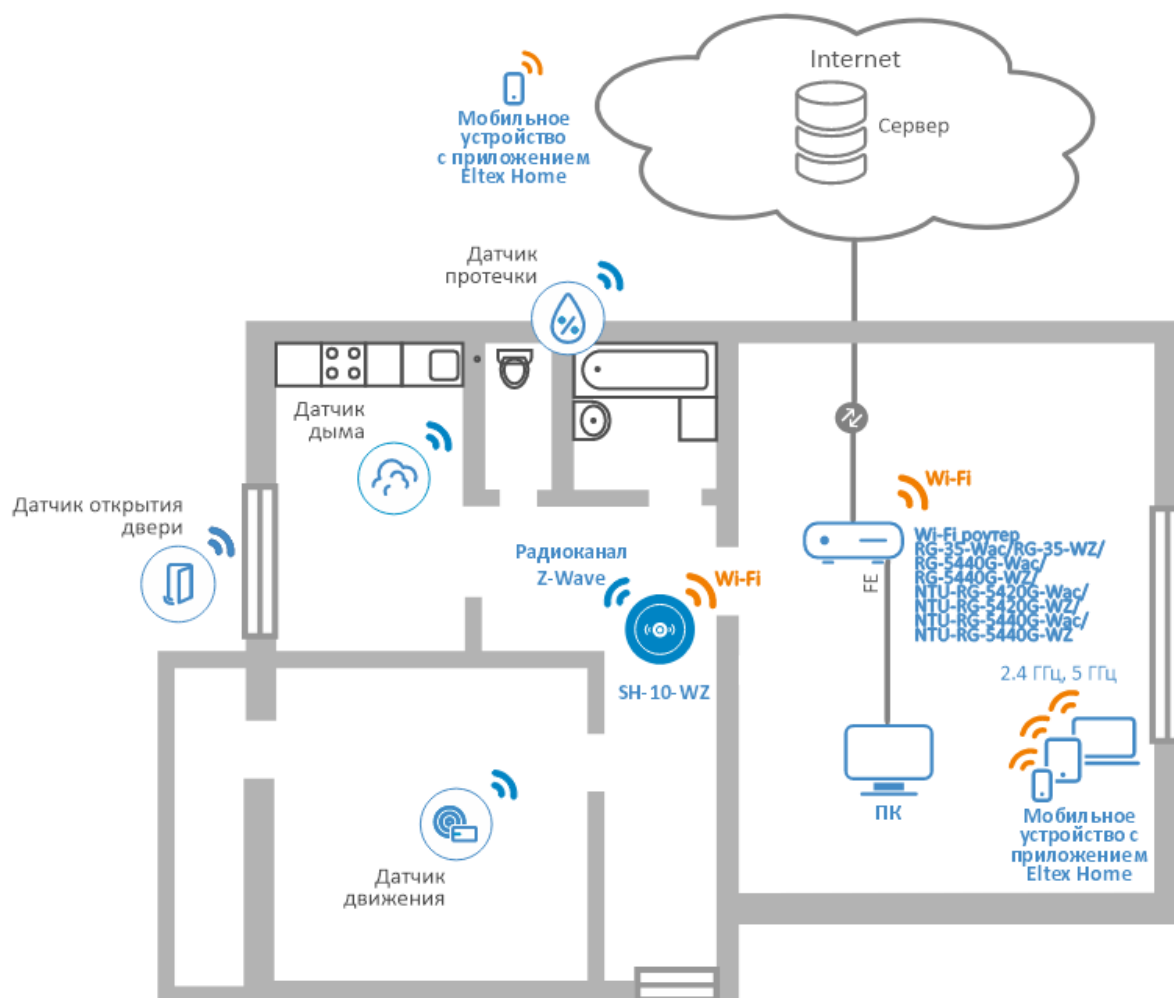


1 — SH-10-WZ

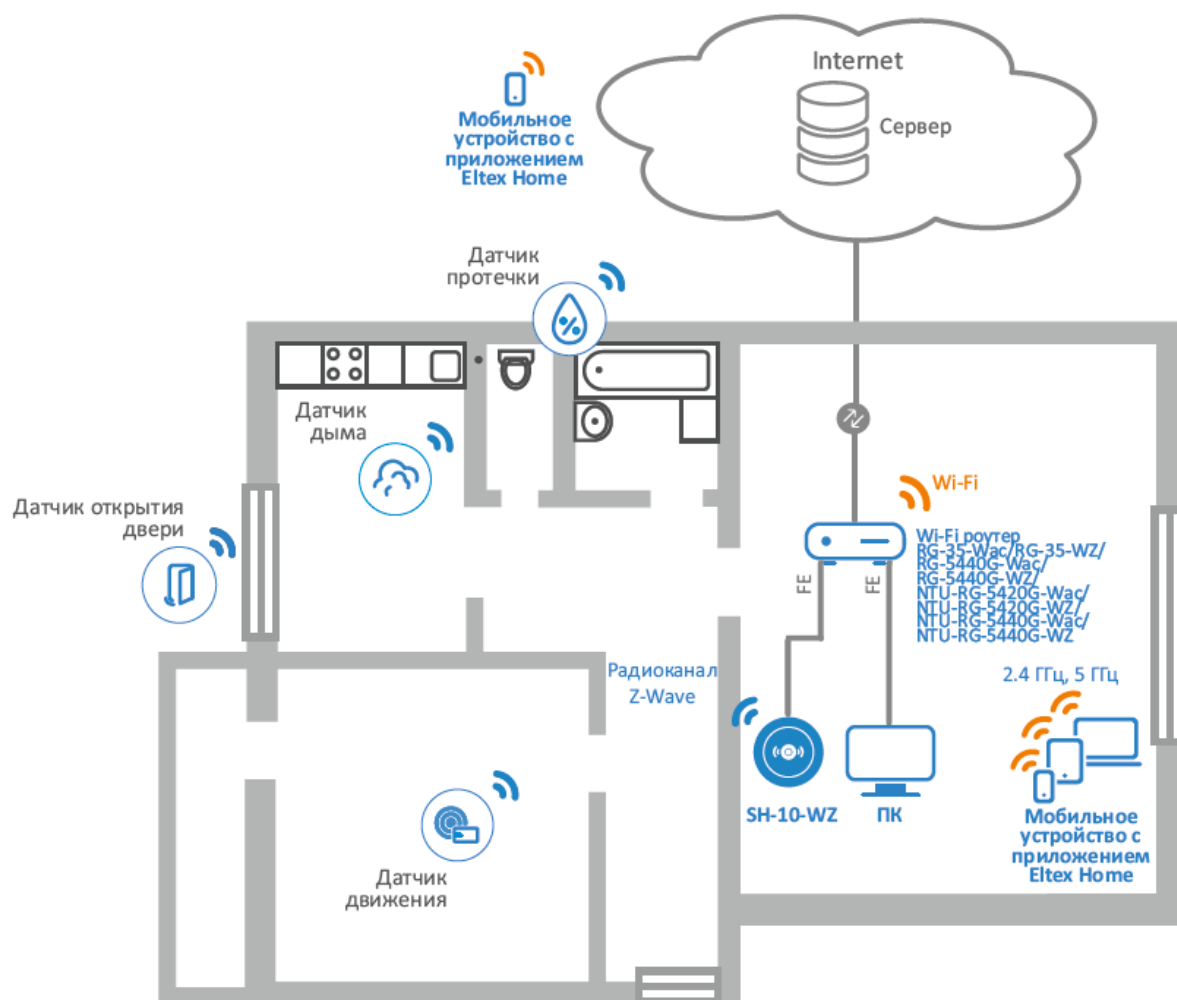

2 — SH-10-WZ

Eltex Home SH-10-WZ Ø100 23 .

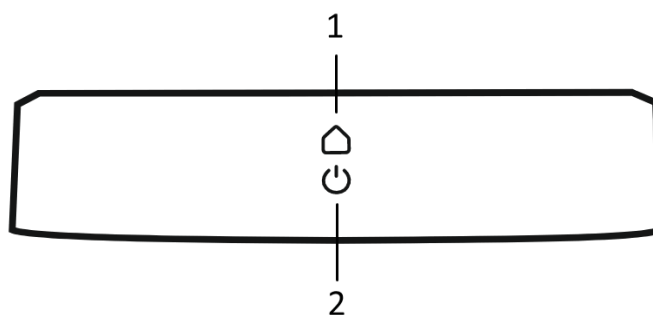


3 — SH-10-WZ

:

(, 1)	,	
	,	


(, 2)	,	(1)
	,	/
	,	,

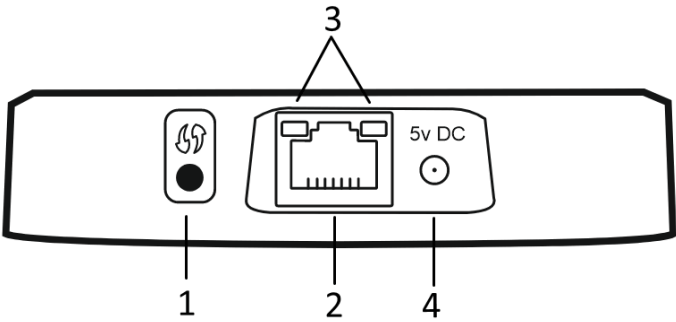

4 — SH-10-WZ

, :

1		
2	LAN	10/100BASE-T (RJ-45)
3		LAN
4	5v DC	

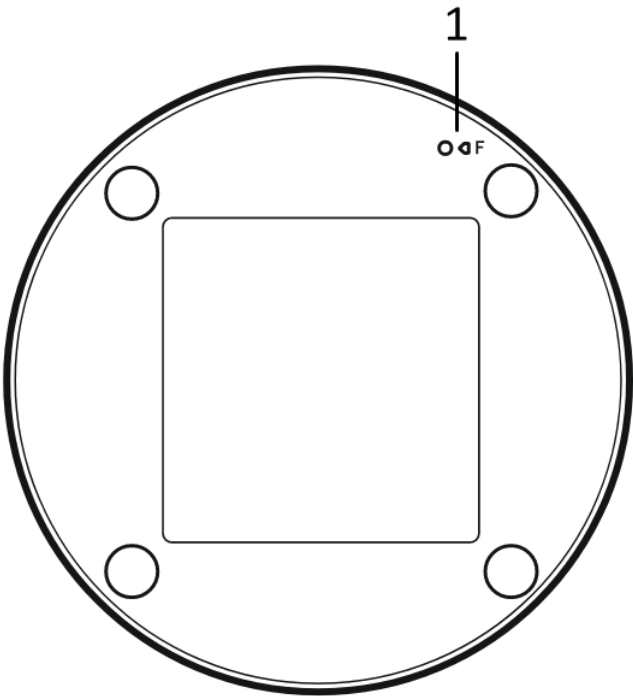

5 — SH-10-WZ

:

1	F	

«F» 3 (2)

- Eltex Home SH-10-WZ;
- 230/5,3 2,0 ;
- - RJ-45 (Ethernet-), . 5e, 1.5 ;
- .

1. .
2. , .
3. , , .
4. . , .
5. .

1. . .
2. , . 12 .
3. , .
4. :
 - ;
 - (,) , ;
 - (2) .

.

SH-10-WZ 220 . . . , .

[Eltex Home](#) -.


1. Google Play App Store. «Eltex Home» QR- :



2. . , () .
3. . , «» «».



4. «» «».

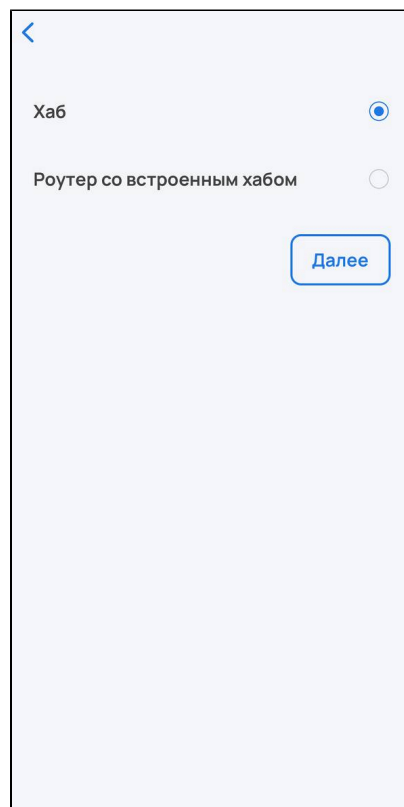

5. . .

1. «».

<

Проводное

☒

Беспроводное

☐

Назад

Далее

2. Ethernet- LAN- LAN- , Wi-Fi .
3. Eltex Home «».

<



Сканировать

Нажмите, чтобы сканировать
QR-код для автоматического
добавления


Добавить вручную

Назад




« » MAC-, , .

4. Eltex Home QR-, .


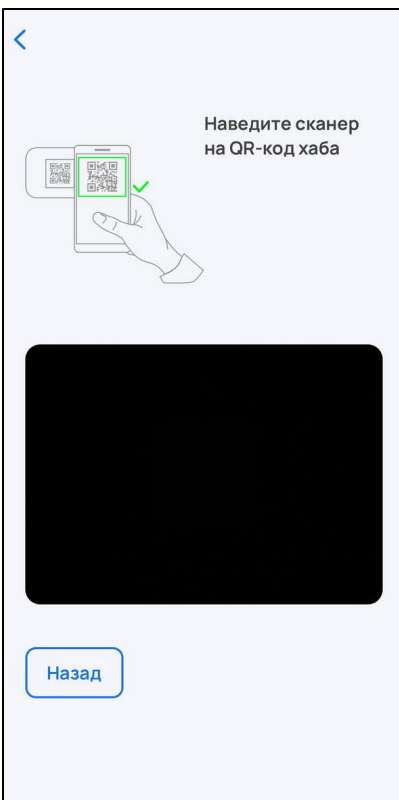


, .


«». , «». :

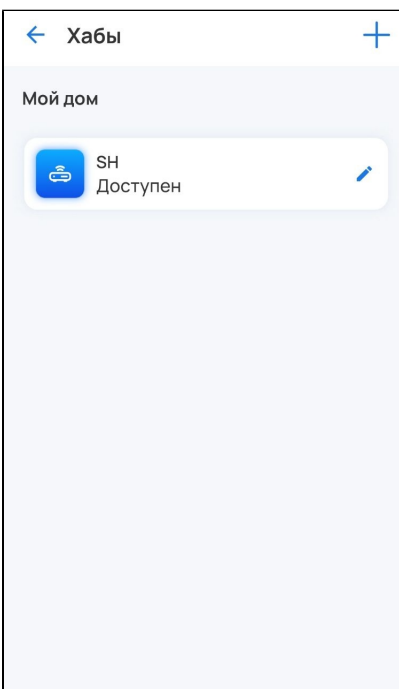

, .

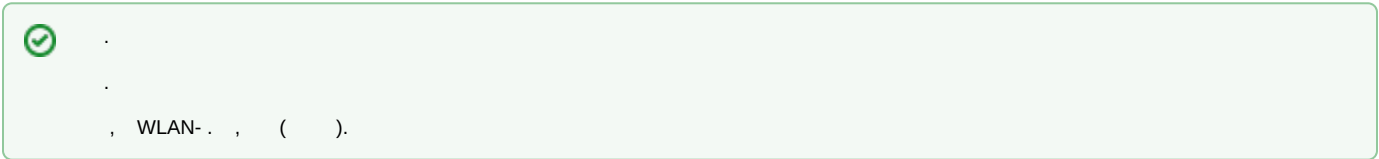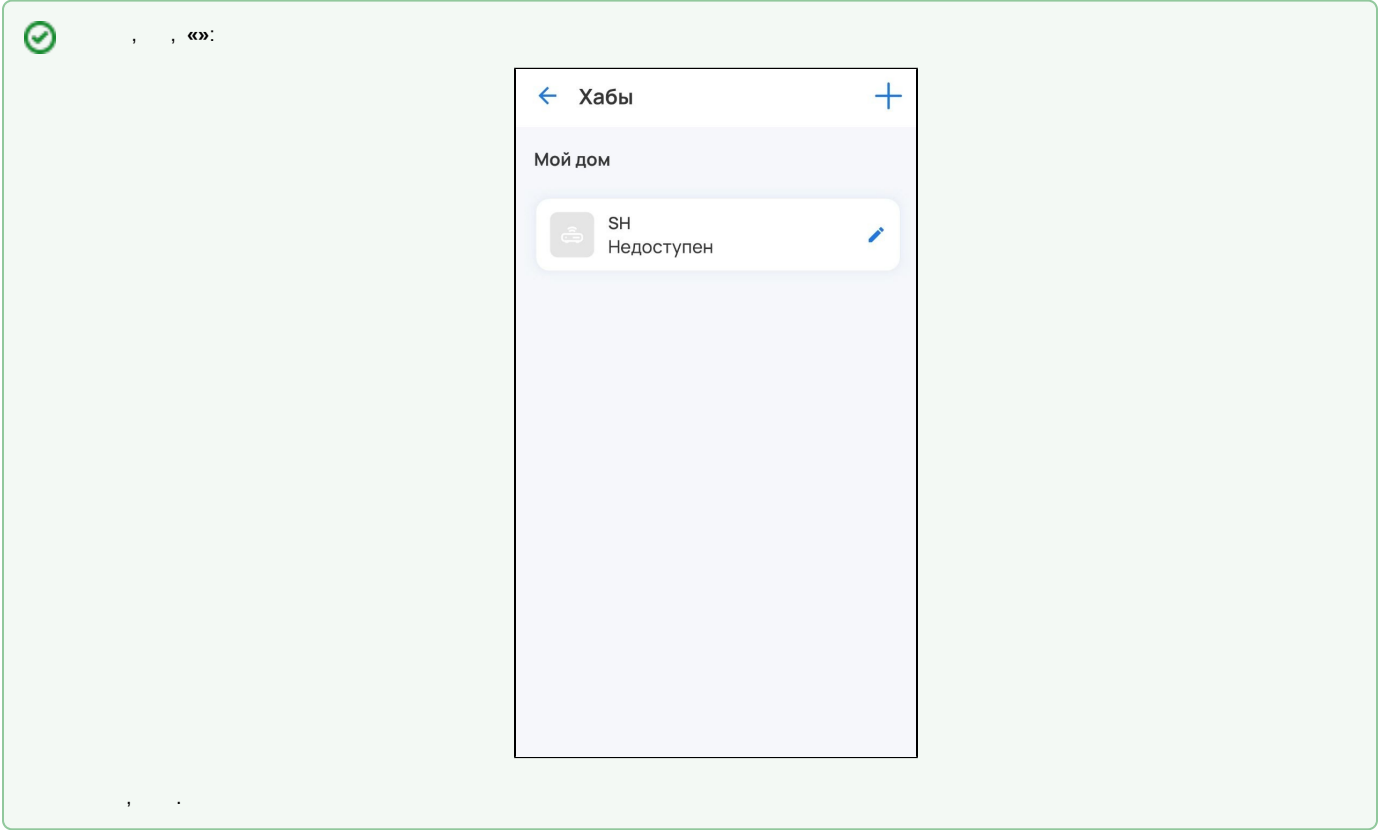


1. «».
2. «».

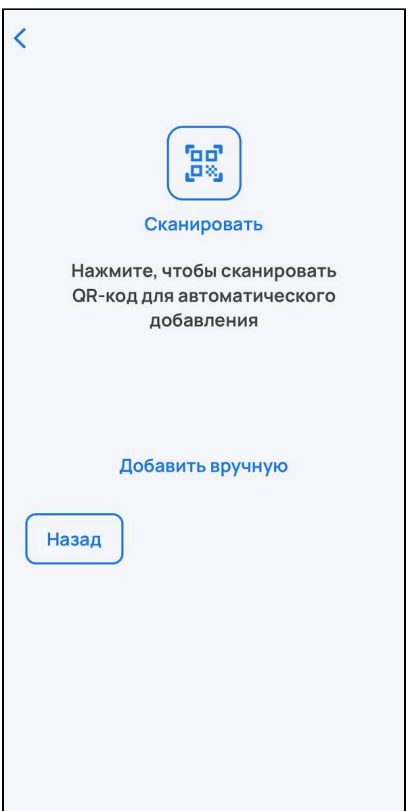

« » Wi-Fi, , . , : SH-WiFi-XXXX, XXXX — MAC-, . . .

3. Eltex Home . QR-, .

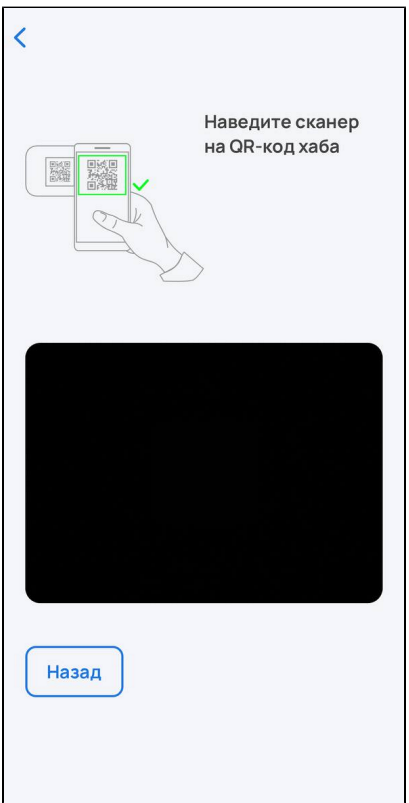



4. Wi-Fi (2.4), .

← ↻

Выберите Wi-Fi-сеть, через которую хаб будет подключен к интернету

Поддерживаются только сети 2,4 ГГц

- VID
- RG-WiFi-b128
- !!!!!!RG-WiFi-2.4
- Eltex-Local
- RT-WiFi-b188
- A1

Добавить сеть вручную >

Назад

5. «».

←

Укажите параметры Wi-Fi-сети, через которую хаб будет подключен к интернету

Поддерживаются только сети 2,4 ГГц

Имя Wi-Fi сети

VID




Пароль

.....

☒ Запомнить название сети и пароль

Назад Далее

6. .

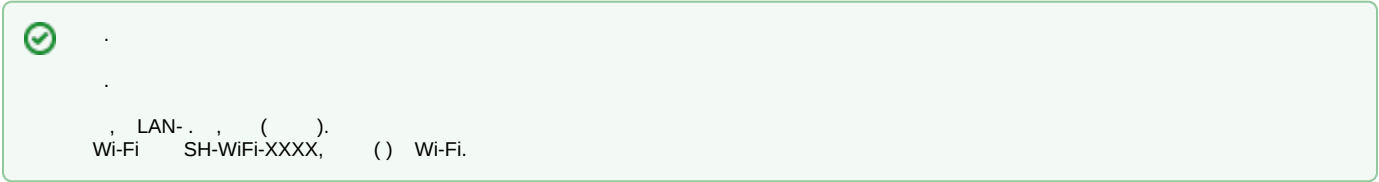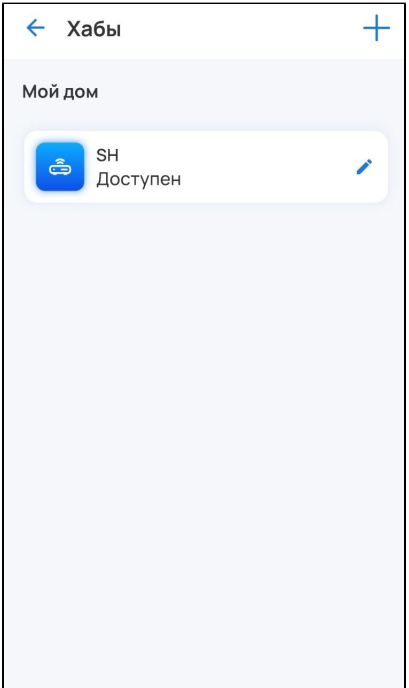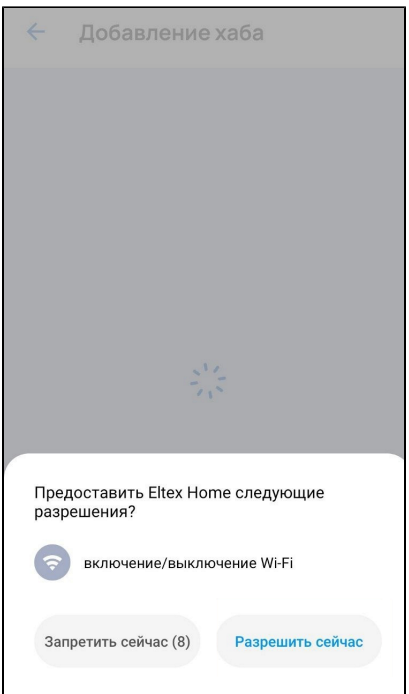

SH-10-WZ

DHCP- , - : 192.168.0.1
Ethernet- LAN DHCP- , DHCP- , . - .

(, .) . :

1. .

Wi-Fi. , - IP- , , 3.

2. SH-WiFi-XXXX, XXXX — MAC- , . .

, , - .

3. . (192.168.0.1) Enter. SH-10-WZ:

SH-10-WZ

Введите логин

Введите пароль

Войти

4. admin password . «».

1. Ethernet- LAN- LAN- , Wi-Fi .

LAN- , LAN- . LAN- , . — 192.168.0.1, 255.255.255.0. 3.

2. IP- LAN- , . , IP- - (192.168.1.1 192.168.0.1) IP- LAN- DHCP-.

3. IP- Enter. SH-10-WZ.

SH-10-WZ

Введите логин

Введите пароль

✓ Войти

4. admin password . «».

ELTEX

SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки

Статус

Сеть

Умный дом

Администрирование

6

5

ru ▾

↺

↻

Информация об устройстве

Учётная запись >

Обновление ПО

Конфигурация

SSH

Настройки времени

Пользователь

Имя пользователя

admin

Пароль

.....

👁

Подтверждение пароля

👁

✓ Применить

✕ Отмена

2

3

4

1

1. .

2. .

3. , 2.

4. .

5. -.

6. -.

« »

SH-10-WZ

Мастер быстрой настройкиСтатусСетьУмный домАдминистрирование

ru ↕ ↻ ⌂

Мастер быстрой настройки >

1234

Мастер быстрой настройки

Для безопасности Wi-Fi сети необходимо установить имя пользователя и пароль для доступа к WEB интерфейсу

⊞

⊞

Далее

Пропустить

«».

«»

SH-10-WZ

Мастер быстрой настройкиСтатусСетьУмный домАдминистрирование

ru ↕ ↻ ⌂

Карта сети >

Статус



Проводная сеть

Ethernet

Состояние

Активное подключение

Дуплексный режим

Включено

Скорость порта

100 Мбит/с

Беспроводная сеть

Состояние

Не подключено

« » «» .

. Eltex. , — .

, «» « » , . .

«».

«»

SH-10-WZ

Мастер быстрой настройкиСтатусСетьУмный домАдминистрирование

ru↻🔒

Ethernet >Wi-Fi

Ethernet

СостояниеВключено

Настройки сети

DHCP

☒Получить IP-адрес автоматически
☐Настроить IP-адрес вручную

IP-адрес

192.168.1.100

Маска

255.255.255.0

Шлюз по умолчанию

192.168.1.1

✓Применить

✕Отмена

«Ethernet» «» , .
«Wi-Fi». «Wi-Fi» .

« »

SH-10-WZ

Мастер быстрой настройкиСтатусСетьУмный домАдминистрирование

ru↻🔒

Умный дом >

Умный дом

Включить сервис "Умный дом">☒

Адрес хоста

eltexhome.ru

Порт

8072

MAC-адрес для подключения к платформе

68:13:E2:27:F7:FC

Защищённое соединение

☒

✓Применить

✕Отмена

Сбросить настройки "Умного дома"

🔄Сбросить

« » Eltex. , , .
/ « » . , « » «». , « » «». .
«». , . .

«»



SH-10-WZ

[Мастер быстрой настройки](#)[Статус](#)[Сеть](#)[Умный дом](#)[Администрирование](#)[ru ▼](#)[Информация об устройстве >](#)[Учётная запись](#)[Обновление ПО](#)[Конфигурация](#)[SSH](#)[Настройки времени](#)

Информация об устройстве

Модель	SH-10-WZ
Аппаратная версия	1.0.0
Серийный номер	VIA1000023
Заводской MAC-адрес	68:13:E2:27:F7:FC
Версия ПО	1.0.0.0001
Версия Web-интерфейса	1.0.0.10
Резервная версия ПО	1.0.0.0001
Версия загрузчика	1.0.0.10
Системное время	06:12:20 19-07-2023
Время работы	04:01:24

«» « », .

« » .

« » .

«» (. « »).

«SSH» .

« » .

-



, « » - .



«Wi-Fi» .

1. . , «».

SH-10-WZ

Мастер быстрой настройкиСтатусСетьУмный домАдминистрирование

ru↻🔗

Мастер быстрой настройки >

1234

Мастер быстрой настройки

Для безопасности Wi-Fi сети необходимо установить имя пользователя и пароль для доступа к WEB интерфейсу

👁

👁

ДалееПропустить

2. «Wi-Fi».

SH-10-WZ

Мастер быстрой настройкиСтатусСетьУмный домАдминистрирование

ru↻🔗

Мастер быстрой настройки >

1234

Мастер быстрой настройки

Выберите тип соединения

НазадWi-FiLAN

3. Wi-Fi .

1234

Мастер быстрой настройки

Выберите Wi-Fi сеть для соединения

2.4 ГГц	VID	
2.4 ГГц	RG-WiFi-b128	
2.4 ГГц	RT-WiFi-4e62	
2.4 ГГц	RG-WiFi-4bba	
2.4 ГГц	RT-WiFi-b164	
2.4 ГГц	RG-WiFi-b134	
2.4 ГГц	_hub	
2.4 ГГц	EltexWiFi2.4G	

Назад

Сканировать

4. . «».

1234

Мастер быстрой настройки

VID

Введите пароль домашней сети

Назад

✓ Подключиться

. .

(, ..) . Wi-Fi, - 192.168.0.1 .

5. .
6. «» ().
7. «» «».

Добавление нового хаба

Дом

Мой дом

Имя *

Выберите тип хаба

Z-Way

MAC-адрес *

☐ Добавление хаба в офлайн режиме

ОТМЕНА

ОК

8. , MAC- . . .

MAC-

« » - .

SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки
Статус
Сеть
Умный дом
Администрирование

ru

Умный дом >

Умный дом

Включить сервис "Умный дом"
☒

Адрес хоста
eltexhome.ru

Порт
8072

MAC-адрес для подключения к платформе
68:13:E2:27:F7:FC

Защищённое соединение
☒

Применить

Отмена

Сбросить настройки "Умного дома"

Сбросить

. - , Z-Wave.

, LAN- . , ().

1. .
2. « » ().
3. « » «».
4. , MAC- . . .

MAC- « » - .

ELTEX

SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки Статус Сеть Умный дом Администрирование

ru ↕ ↻ ↗

Умный дом >

Умный дом

Включить сервис "Умный дом" ☒

Адрес хоста

Порт

MAC-адрес для подключения к платформе

68:13:E2:27:F7:FC

Защищённое соединение ☒

✓ Применить

✕ Отмена

Сбросить настройки "Умного дома"

↻ Сбросить

ⓘ

... - , Z-Wave.

✓

...

...

... WLAN- ...

- http://192.168.0.1/		... — .
	IP- DHCP- ()	, DHCP- , .
		, SSID «SH-WiFi-XXXX» (XXXX — 4 MAC- SH-10-WZ) « » () .
	LAN	Ethernet, « IP- » « DNS- ». , , (192.168.0.1).
		.
Wi-Fi « »	Wi-Fi SSID	SSID.
	Wi-Fi	Wi-Fi (), () .
	WEP	WPA, WPA2 WPA/WPA2.
		2.4 .
Wi-Fi -		.
	Wi-Fi	, Wi-Fi .
		LAN- .
		.

