

АРМ ведущего совещаний

ECSS-10, версия 3.14.15

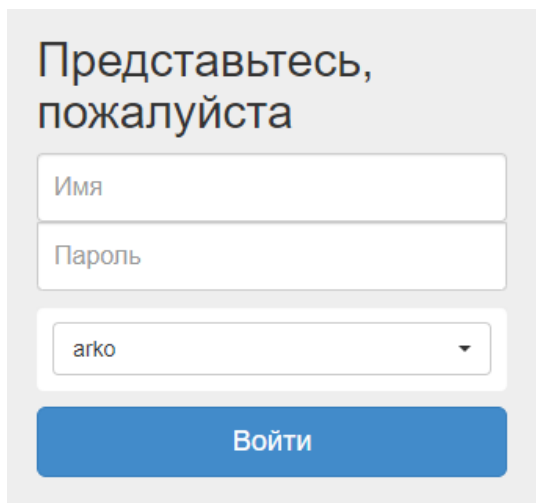
Содержание

Выполнять сбор и управление совещанием ведущий может как непосредственно при помощи телефона (для аппаратов [Yealink](#)), так и при помощи [WEB-интерфейса](#).

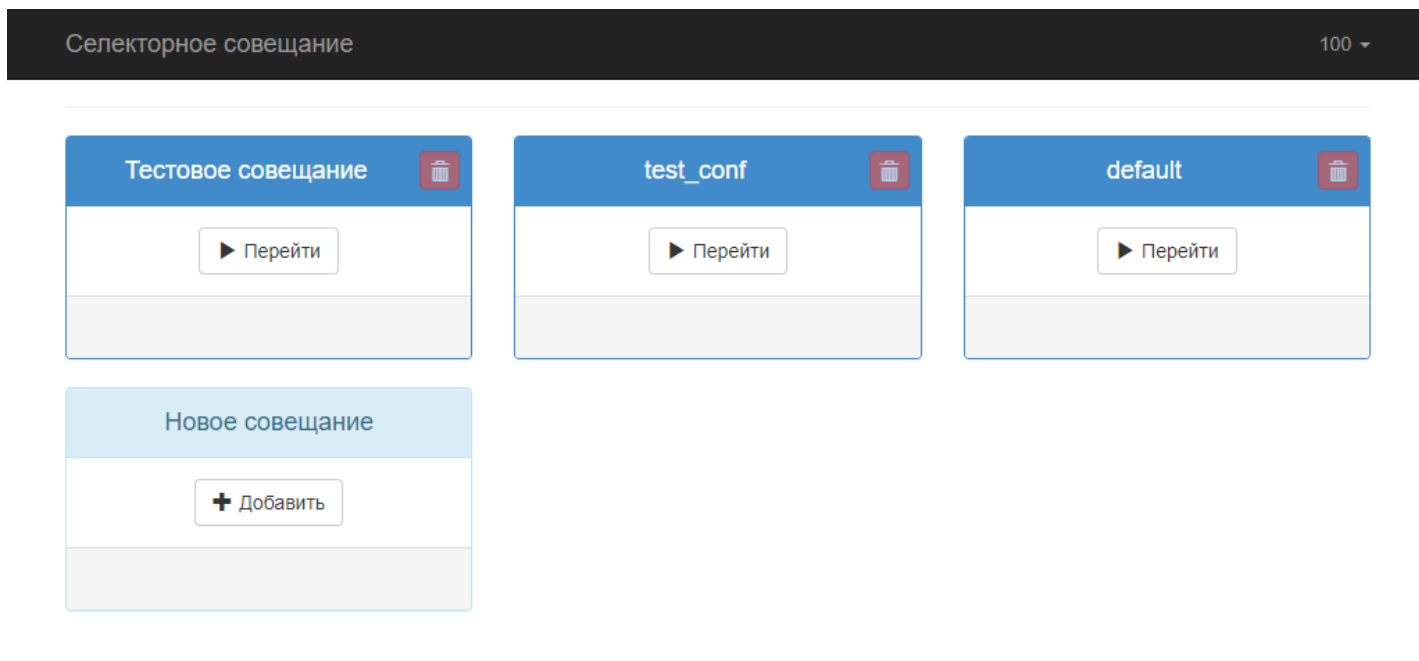
Для управления и сбора конференции через web-интерфейс необходимо перейти на страницу web-интерфейса ведущего Teleconference по адресу `_http://<IP-адрес ECSS-10>:8000/` и авторизоваться под учетной записью ведущего.

- *Логин* – номер телефона ведущего.
- *Пароль* – пароль абонента от портала абонента, по умолчанию не задан.
- *Домен* – имя виртуальной АТС, в которой находится ведущий.

Для установки или изменения пары логин/пароль для авторизации, см. раздел [Установка пароля для авторизации ведущего web-терминал Teleconference](#).



После авторизации откроется страница со списком имеющихся шаблонов совещаний:



Откройте созданный шаблон, например нами созданный "Тестовое совещание". Для этого необходимо нажать на кнопку "Перейти", расположенную на плитке с названием совещания. Откроется страница, где отображаются абоненты шаблона и средства управления совещанием:

▶ Начать совещание

Все ☎ 0 🗣 0 👤 5 Группа 1 ☎ 0 🗣 0 👤 5 Внешние ☎ 0 🗣 0 👤 0 Действия ▾

Иван 100 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0	Андрей 101 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0	Аркадий 102 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0
Кеша 103 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0	112 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0	

Для начала сеанса совещания необходимо нажать на кнопку "Начать совещание". На телефон ведущего поступит команда для начала посылы вызова. При успешном поднятии сеанса совещания страница конференции будет выглядеть следующим образом:

🗣 Выкл. микрофон ↑ Войти в режим спикера ■ Закончить совещание

Все ☎ 0 🗣 0 👤 5 Группа 1 ☎ 0 🗣 0 👤 5 Внешние ☎ 0 🗣 0 👤 0 Действия ▾

Иван 100 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0	Андрей 101 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0	Аркадий 102 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0
Кеша 103 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0	112 ☎ Вызов 🗣 Вкл. голос 0	


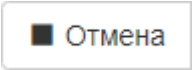
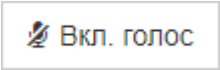
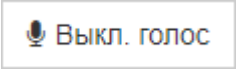

Если по нажатию кнопки начала совещания не поднялся сеанс конференции, то возможны следующие причины неисправности:

- Отсутствует SIP-регистрация абонента ведущего конференции.
- Недоступность или неверная работа медиасервера (см. раздел [Настройка MSR](#))
- Неверно выставлен IP-адрес ECSS-10 на телефоне Yealink в разделе: Функции (Features) -> Контроль Подключений (Remote Control) -> IP-адреса для сервера Push XML (Push XML Server IP Address) (см. раздел [Настройка телефона ведущего совещаний Yealink SIP T-2x](#) пункт 2)

- Не выполнена выгрузка конфигурации на телефон ведущего (см. пункт [Создание шаблонов совещаний](#) пункт 6)

В таблице 2 приведен список кнопок, расположенных на плитке абонента, с помощью которых осуществляется управление абонентом в совещании.

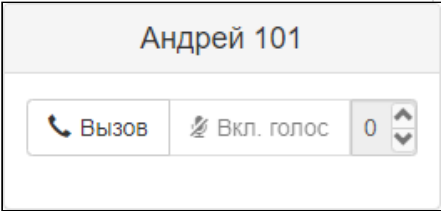
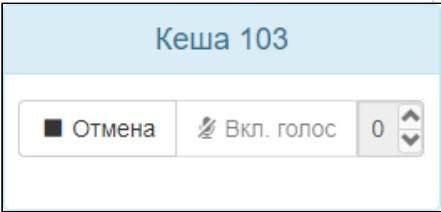
Таблица 2 – Описание кнопок управления абонентом в совещании

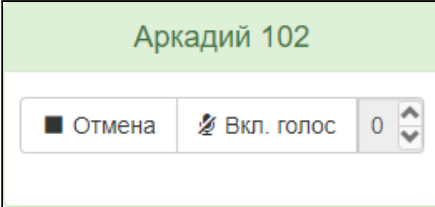
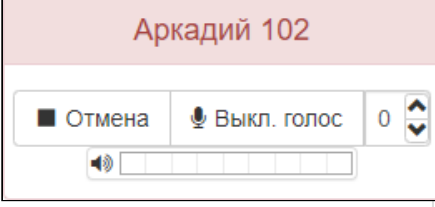
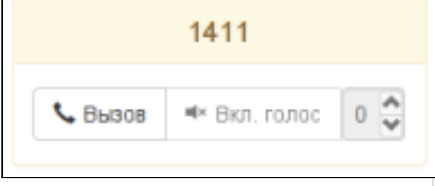
Кнопка	Описание
	вызов абонента в совещание
	отбой абонента из совещания
	включение голоса у абонента в совещании
	выключение голоса у абонента в совещании
	управление уровнем громкости голоса абонента в совещании

Для подключения абонентов в совещание необходимо нажать на кнопку "Вызов" на плитке соответствующего абонента.

В зависимости от состояния вызова цвет карточки абонента будет изменяться, таблица 3.

Таблица 3 – Цветовая индикация карточки абонента в зависимости от состояния вызова

Внешний вид	Описание
	абонент не подключен к совещанию (изначальное состояние)
	посылка вызова абоненту, на панели расширения телефона соответствует мигающему зеленому

Внешний вид	Описание
	<p>абонент подключен к совещанию, голос у абонента выключен (абонент только слушает ведущего и других абонентов с включенным голосом), на панели расширения телефона соответствует постоянно зеленому</p>
	<p>абонент подключен к совещанию, голос у абонента включен (абонента слышат все участники совещания), на панели расширения телефона соответствует постоянно красному</p>
	<p>абонент занят или недоступен, на панели расширения телефона соответствует мигающему красному</p>

Доступны групповые действия с абонентами во время совещания:

Действия ▾

Вызов группы

Отбой группы

Включить голос для группы

Выключить голос для группы

Номер абонента

Вызов абонента

- *Вызов группы* – идет вызов на всех абонентов выбранной вкладки группы.
- *Отбой группы* – отбиваются все подключенные абоненты выбранной вкладки группы.
- *Включить голос для группы* – включается голос у всех абонентов выбранной вкладки группы.
- *Выключить голос для группы* – выключается голос у всех абонентов выбранной вкладки группы.

Для завершения совещания нажмите кнопку "Закончить совещание".