

Eltex Home SH-10-WZ.

1.0.0

, , , , SH-10-WZ.



SH-10-WZ — Eltex Home, Eltex, Z-Wave, .

5.3 , 2 220 .


- LAN: 1 Ethernet RJ-45 10/100BASE-T;
- WLAN: IEEE 802.11b/g/n 2.4 ;
- Z-Wave: 869,0 .

- DHCP Server, DHCP Client, Static IP;
- NTP;
- SSH.


	1
RAM ()	128
ROM ()	32
LAN- Ethernet	
	1
	RJ-45
	10/100 /,

	BASE-T
	2
	802.11b/g/n
	2412-2472
MIMO	2.4 2x2
	DSSS, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
	CCK11 20
	OFDM54 19
	MCS7 18
	MCS0 -92
	MCS7 -74
Z-Wave	
Z-Wave	1
	869
	MCS0 -92
	MCS7 -74
	5,3 DC, 2
	5
	+5 +40 °
25 °	80 %
(x)	100 x 23
	0,087


SH-10-WZ

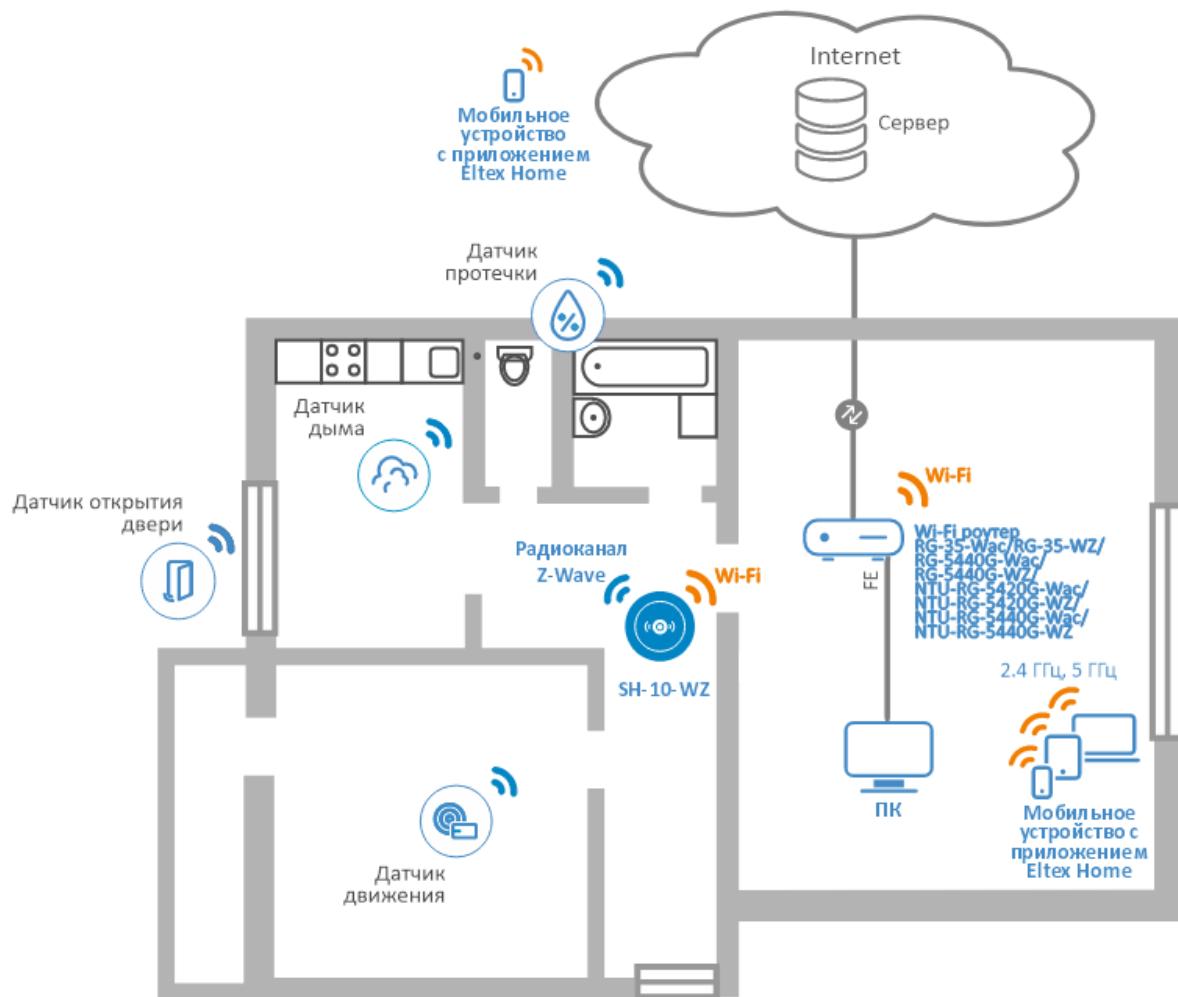


1 — SH-10-WZ

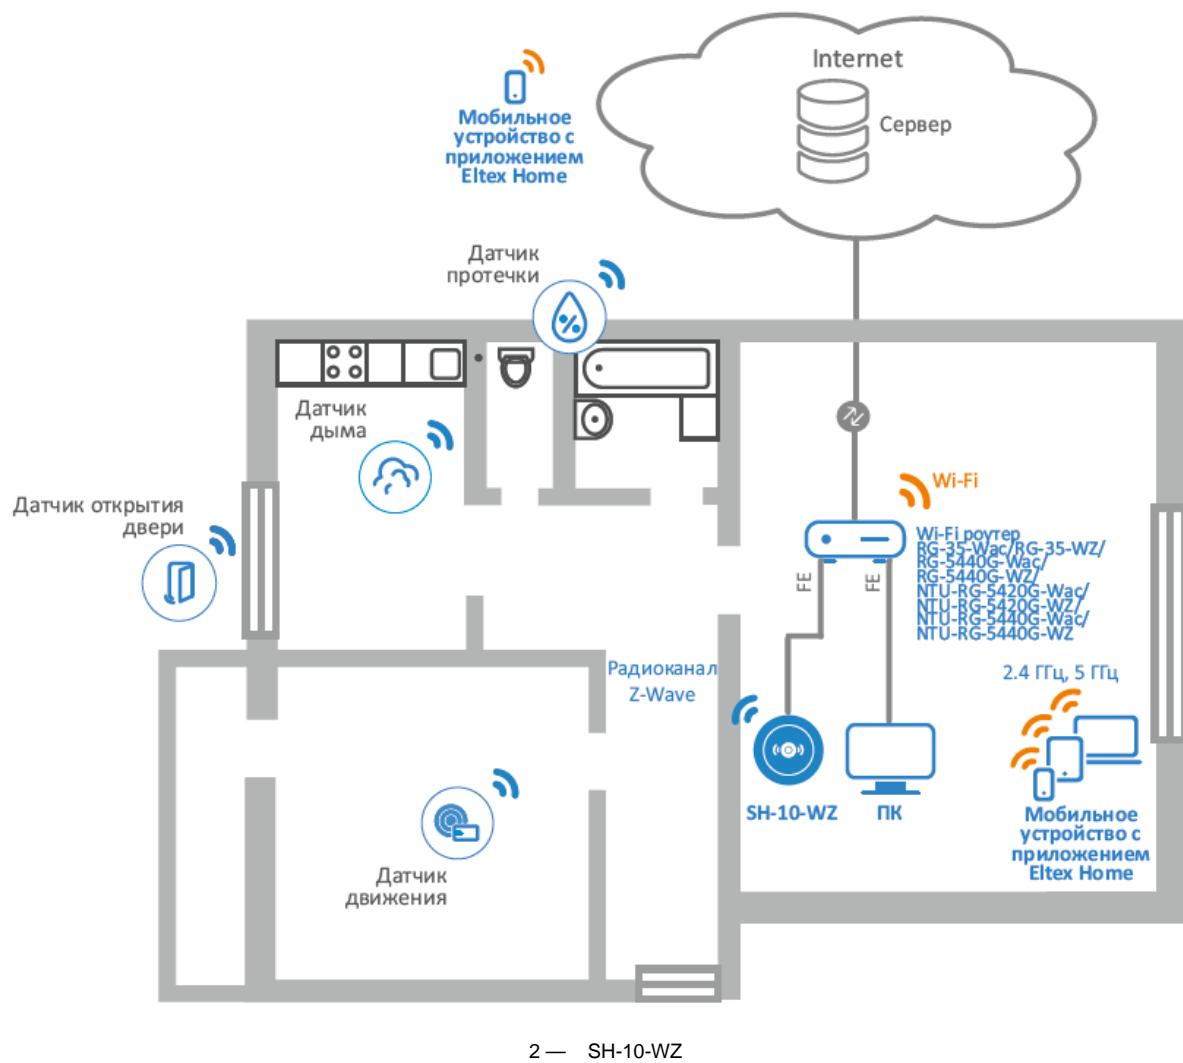


Eltex Home SH-10-WZ Ø100 23 .

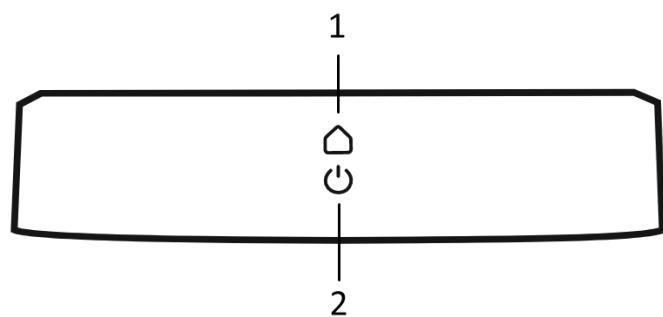

3 — SH-10-WZ

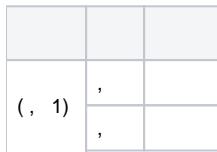


(, 2)	,	(1)
	,	/
	,	,

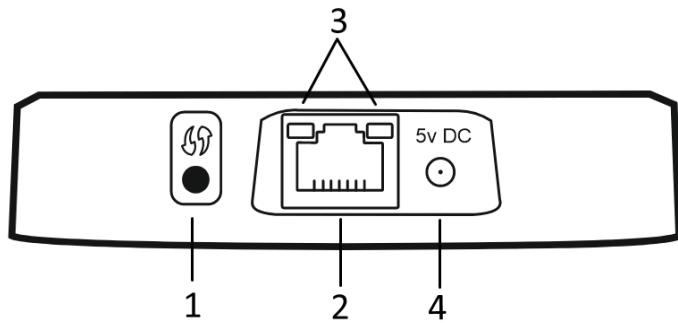

4 — SH-10-WZ

, :

1		
2	LAN	10/100BASE-T (RJ-45)
3		LAN
4	5v DC	

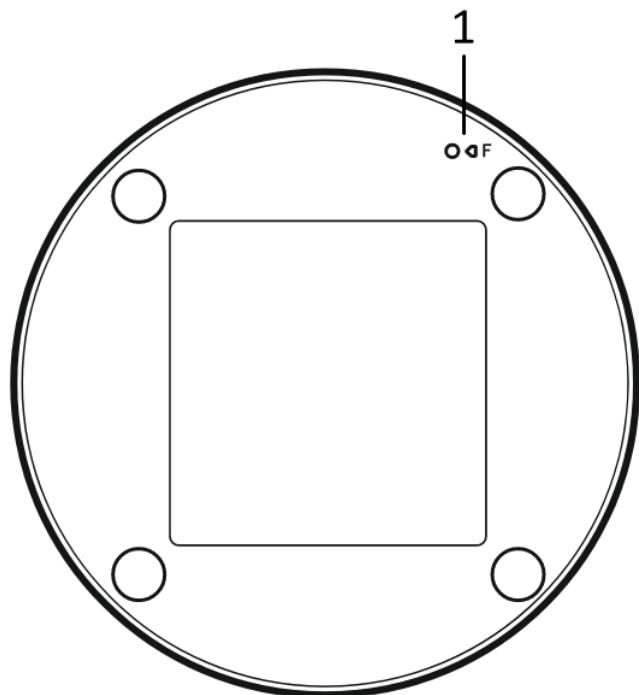

5 — SH-10-WZ

1	F	

«F» 3 (2) . . .

- Eltex Home SH-10-WZ;
- 230/5,3 2,0 ;
- - RJ-45 (Ethernet-), . 5e, 1,5 ;
- . .

1. . .
 2. , .
 3. , , .
 4. . , .
 5. . .

1. . . .
 2. ,
 3. , .
 4. :
 • ;
 • (,) , ;
 • (2) .

SH-10-WZ 220

[Eltex Home](#) .

1. Google Play App Store. «**Eltex Home**» QR-:




2. . , () .

3. . . , «» «».




4. «» «».

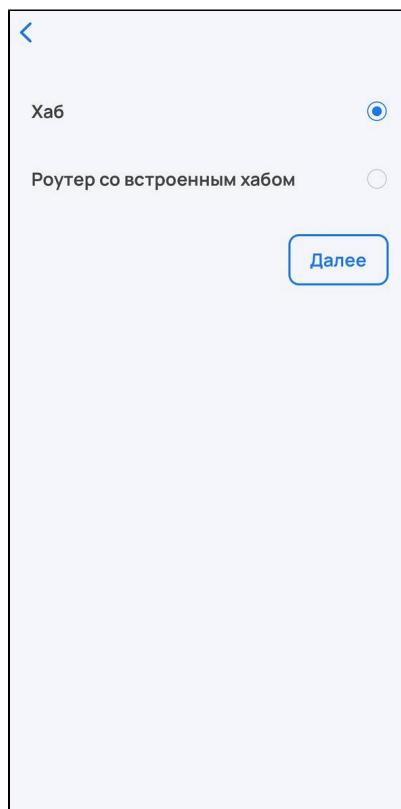


5.

1. «».

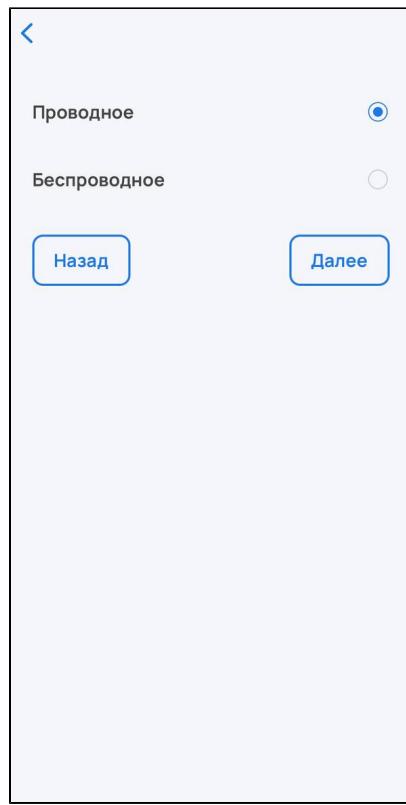

2. Ethernet- LAN- LAN- , Wi-Fi .


3. Eltex Home «».

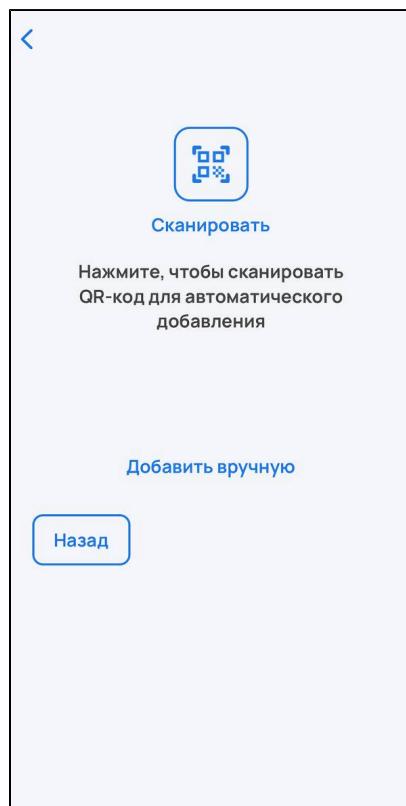




« » MAC-, , .

4. Eltex Home QR-, .

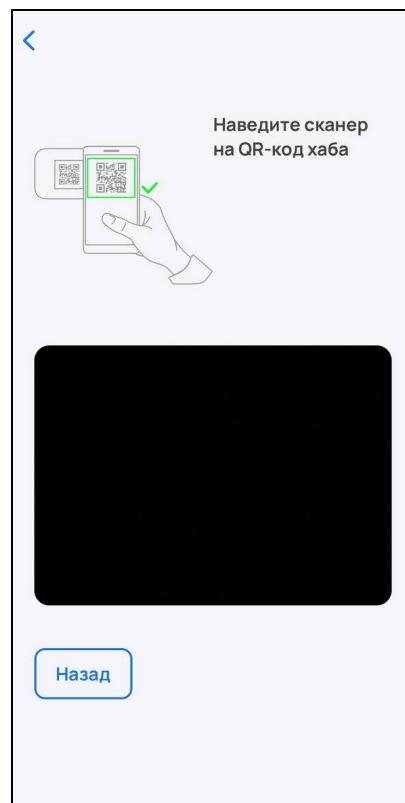


« ». , « ». :

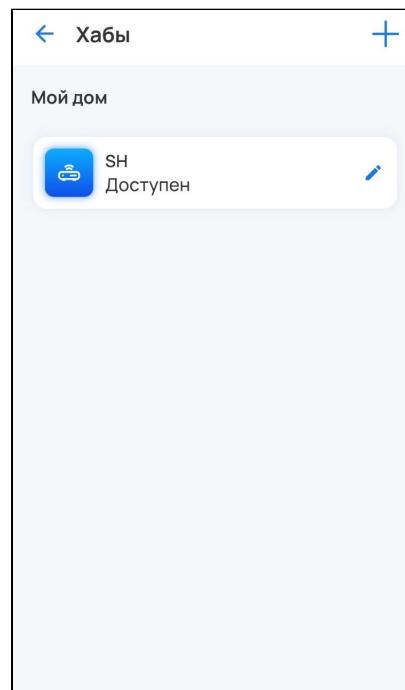




, , «»:

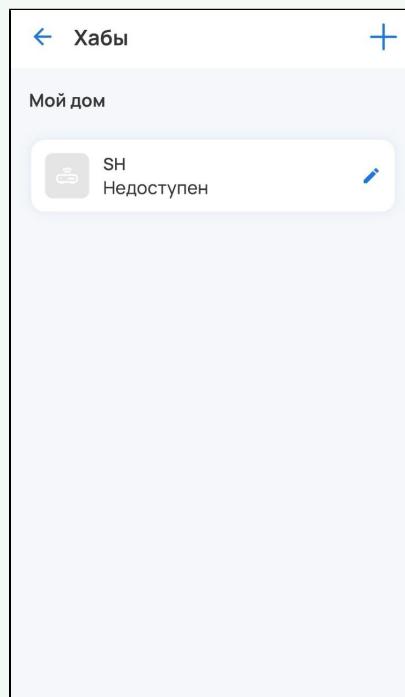


, WLAN- . , ().

1. «».
2. «».




3. Eltex Home . QR-, .

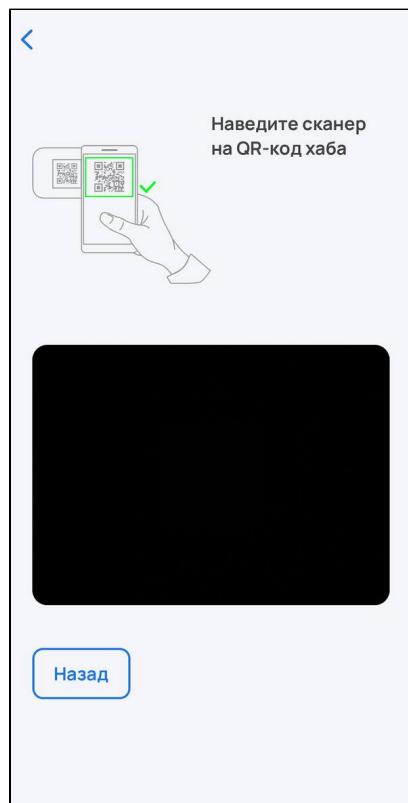







4. Wi-Fi (2.4),

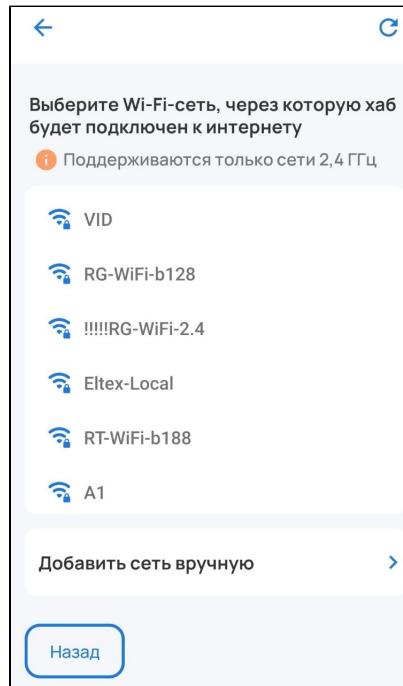

5. «».

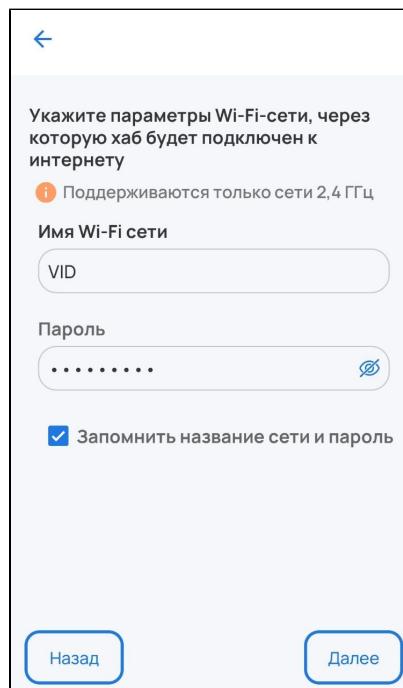

6. .

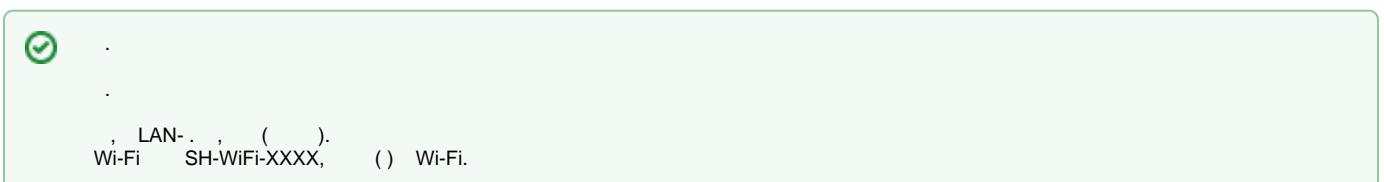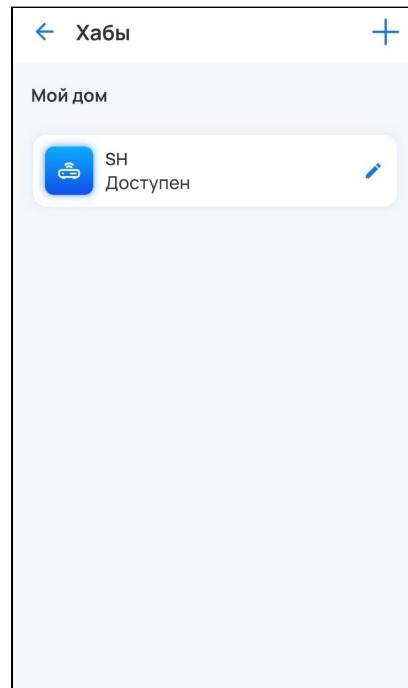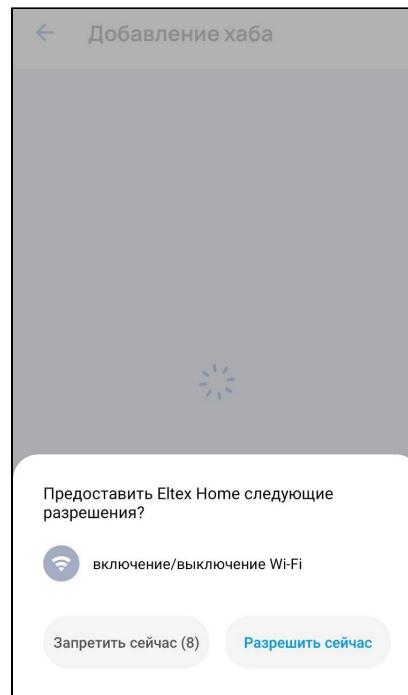

SH-10-WZ



DHCP-, - : 192.168.0.1

Ethernet- LAN DHCP- , DHCP- , - .

(, ..) . :

1. .



- . Wi-Fi. , - IP- , , 3.

2. SH-WiFi-XXXX, XXXX — MAC-, . . .



, , - .

3. . (192.168.0.1) Enter. SH-10-WZ:

The image shows a login interface for the SH-10-WZ device. It features a large title 'SH-10-WZ' at the top. Below it is a form containing two input fields: one for 'Введите логин' (Enter login) and another for 'Введите пароль' (Enter password). At the bottom of the form is a blue button labeled 'Войти' (Login) with a white checkmark icon.

4. admin password . «».

1. Ethernet- LAN- LAN- , Wi-Fi .



LAN- , LAN- . LAN- , . . — 192.168.0.1, 255.255.255.0. 3.

2. IP- LAN- , . . , IP- - (192.168.1.1 192.168.0.1) IP- LAN- DHCP- .

3. IP- Enter. SH-10-WZ.

SH-10-WZ

4. admin password . «».

The screenshot shows the Eltex SH-10-WZ web interface. The top navigation bar includes the Eltex logo, the device name 'SH-10-WZ', and tabs for 'Мастер быстрой настройки' (Setup Wizard), 'Статус' (Status), 'Сеть' (Network), 'Умный дом' (Smart Home), and 'Администрирование' (Administration). A blue callout box labeled '1' highlights the 'Администрирование' tab. The left sidebar, labeled '2', contains links for 'Информация об устройстве' (Device info), 'Учётная запись' (Account), 'Обновление ПО' (Firmware update), 'Конфигурация' (Configuration), 'SSH', and 'Настройки времени' (Time settings). The main content area, labeled '3', shows the 'Пользователь' (User) configuration page. It displays fields for 'Имя пользователя' (User name) set to 'admin', 'Пароль' (Password) set to '*****', and 'Подтверждение пароля' (Confirm password) set to '*****'. Below these fields are two buttons: a blue '✓ Применить' (Apply) button and a white 'X Отмена' (Cancel) button. The top right corner features a blue toolbar with icons for language ('ru'), refresh, and other functions, labeled '5'. A small blue callout box labeled '6' points to the toolbar. At the bottom left, there are navigation arrows for '«' and '»'.

1. .
2. .
3. , 2.
4. .
5. -.
6. -.

« »

ELTEX SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки Статус Сеть Умный дом Администрирование

Мастер быстрой настройки > 1 2 3 4

Мастер быстрой настройки

Для безопасности Wi-Fi сети необходимо установить имя пользователя и пароль для доступа к WEB интерфейсу

admin
Пожалуйста, введите пароль
Пожалуйста, повторите пароль

Далее Пропустить

ELTEX SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки Статус Сеть Умный дом Администрирование

Карта сети >
Статус

Проводная сеть

Ethernet

Состояние	Активное подключение
Дуплексный режим	Включено
Скорость порта	100 Мбит/с

Беспроводная сеть

Состояние	Не подключено
-----------	---------------

ELTEX SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки Статус Сеть Умный дом Администрирование

Ethernet > Ethernet

Wi-Fi

Состояние Включено

Настройки сети

DHCP Получить IP-адрес автоматически Настроить IP-адрес вручную

IP-адрес 192.168.88.192

Маска 255.255.255.0

Шлюз по умолчанию 192.168.88.1

Применить Отмена

, «Ethernet» «», .
, «Wi-Fi». «Wi-Fi» .

« »

ELTEX SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки Статус Сеть Умный дом Администрирование

Умный дом > Умный дом

Включить сервис "Умный дом"

Адрес хоста eltexhome.ru

Порт 8072

MAC-адрес для подключения к платформе
68:13:E2:27:F7:FC

Защищённое соединение

Применить Отмена

Сбросить настройки "Умного дома"

« » Eltex. , , .

/ « » . , « » « ». , « » « ». .

« ». , . .

« »



SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки

Статус

Сеть

Умный дом

Администрирование

ru ▾



Информация об устройстве >

Учётная запись

Обновление ПО

Конфигурация

SSH

Настройки времени

Информация об устройстве

Модель SH-10-WZ

Аппаратная версия

Серийный номер VIA1000023

Заводской MAC-адрес 68:13:E2:27:F7:FC

Версия ПО 1.0.0.4801

Версия Web-интерфейса 1.0.0.10

Резервная версия ПО 1.0.0.4801

Версия загрузчика 0.0.4.10

Системное время 06:12:20 19-07-2023

Время работы 04:01:24

«» « », .

« » .

« » .

«» (. . « »).

«SSH» .

« » .



, « » - .



«Wi-Fi» .


1. . . , «».

The screenshot shows the Eltex SH-10-WZ quick setup wizard. Step 1 is active, titled 'Мастер быстрой настройки' (Quick Setup Wizard). It prompts the user to set a Wi-Fi name and password. The interface includes input fields for 'admin' (username), 'Пожалуйста, введите пароль' (Please enter password) and 'Пожалуйста, повторите пароль' (Please repeat password), both with visibility icons. A progress bar at the top indicates four steps, with step 1 highlighted. Buttons at the bottom are 'Далее' (Next) and 'Пропустить' (Skip).


2. «Wi-Fi».

The screenshot shows the Eltex SH-10-WZ quick setup wizard. Step 2 is active, titled 'Мастер быстрой настройки' (Quick Setup Wizard). It asks the user to choose a connection type: 'Выберите тип соединения' (Select connection type). The options are 'Назад' (Back), 'Wi-Fi' (selected), and 'LAN'. A progress bar at the top indicates four steps, with step 2 highlighted. The left sidebar shows the navigation path: 'Мастер быстрой настройки > Step 2'.

3. Wi-Fi .

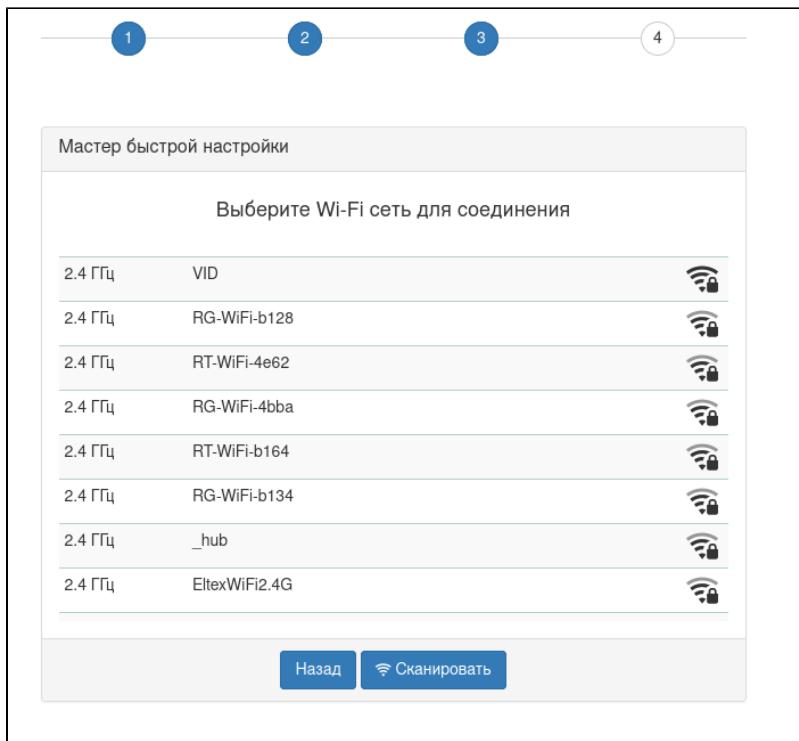

4. . «».

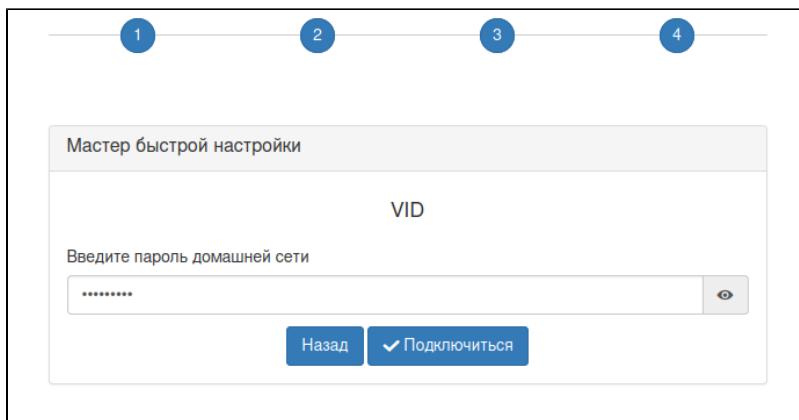

(, ..) . Wi-Fi, - 192.168.0.1 .

5.

6. « » ().

7. « » «».

Добавление нового хаба

Дом

Мой дом

Имя *

Выберите тип хаба

Z-Way

MAC-адрес *

Добавление хаба в оффлайн режиме

ОТМЕНА

OK

8. , MAC- . .



MAC-

« » - .



SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки

Статус

Сеть

Умный дом

Администрирование

ru ▾



Умный дом >

Умный дом



Включить сервис "Умный
дом"



Адрес хоста

eltexhome.ru

Порт

8072

MAC-адрес для подключения
к платформе

68:13:E2:27:F7:FC

Защищённое соединение



Применить

Отмена

Сбросить настройки
"Умного дома"

Сбросить

- , Z-Wave.



, LAN- . , ().

1.

2. « » ().

3. « » « ».

4. , MAC- . .

MAC- « » .

ELTEX SH-10-WZ

Мастер быстрой настройки Статус Сеть Умный дом Администрирование ru ▾ ⌂ ⌃

Умный дом > Умный дом

Включить сервис "Умный дом"

Адрес хоста: eltexhome.ru

Порт: 8072

MAC-адрес для подключения к платформе: 68:13:E2:27:F7:FC

Защищённое соединение

Применить

, Z-Wave.

WLAN- .

- http://192.168.0.1/	,	.
	IP- DHCP- ()	, DHCP- .
		, SSID «SH-WiFi-XXXX» (XXXX — 4 MAC- SH-10-WZ) « » () .
	LAN	Ethernet, « IP- » « DNS- ». , , (192.168.0.1).
Wi-Fi « »	Wi-Fi SSID	SSID.
	Wi-Fi	Wi-Fi (), () .
	WEP	WPA, WPA2 WPA/WPA2.
		2.4 .
Wi-Fi -		.
	Wi-Fi	, Wi-Fi .
		LAN- .
		.

