

SIP- Yealink VP-530, T29G, T21E2, 22

- TA
- (MWI)
- (BLF)
- (Voice page call)
- - (Conference Call Add on)
- BLF

TA

WEB- SIP-, IP- "" .

Yealink

Статус

Аккаунт

Сеть

DSS

Телефон

Контакты

Доступ

Базовые

Кодеки

Дополнительно

Аккаунт

Аккаунт 4

Статус

Зарегистрирован

SIP-аккаунт

Включено

Лейбл

123456

Отображаемое имя

Ivan Petrovich

Идентификационное имя

123456

Имя пользователя

123456

Пароль

SIP-сервер

192.168.118.251

Порт

5064

Outbound Proxy-сервер

Отключено

Outbound Proxy-сервер

Порт

5064

Транспорт

UDP

Доп. Outbound Proxy-сервер

Порт

5060

NAT

Отключено

STUN-сервер

Порт

3478

Голос. почта

Nortel Proxy-сервер

Анонимный вызов

Выкл

Код Вкл

Код Выкл

Отклонить аноним. вызов

Выкл

Код Вкл

Код Выкл

Уведомление о пропущенных вызовах

Включено

Автоответ

Отключено

Мелодия звонка

Авто

Тип вызова

Видео вызов

Транслировать видео

Включено

Запрос баланса

Отключено

ПРИМЕЧАНИЕ

Отображаемое имя
Отображается у SIP-абонента, которому вы звоните.

Имя пользователя
Имя или SIP ID учетной записи.

Идентификационное имя
Идентификационное имя (часто совпадает с именем пользователя).

Nortel Proxy-сервер
Параметр используется с сервером Nortel (например: com.nortelnetworks.firewall).

Анонимный вызов
Функция работает аналогично функции Анти АОН.

1.

:

- SIP- - SIP-;
- -, , ;

- - , ;
- - , ;
- - , ;
- SIP- - ;
- - , ;
- - TCP/UDP , ECSS-10.

Web- " "->"", с , - .

(MWI)

Web- " "->"", с , - .

Subscribe For MWI	Включено ▼	? *
MWI Subscription Period (Диапазон: 0~84600)(секунды)	3600	*

SubscribeMWIToVM	Включено ▼	*
------------------	------------	---

2. MWI

" "->"", " ".

Голос. почта	123456	? *
--------------	--------	-----

3. MWI

(BLF)

(BLF) "DSS"->" ".

Кнопки расширения		Кнопка	Тип	Номер	Лейбл	Линия	Значение	ПРИМЕЧАНИЕ
Кнопки линий		Кнопка 1	BLF ▼	1000	1000	Линия 4 ▼	1000	
		Кнопка 2	Голос. почта ▼	*90#	Голосовая почта	Линия 4 ▼		Тип Функции, выполняемые программируемыми кнопками. BLF Функция позволяет видеть статус SIP-абонентов, осуществлять быстрый набор или перехватить вызов указанного абонента. Функция должна поддерживаться SIP-сервером.
		Кнопка 3	N/A ▼			Авто ▼		
		Кнопка 4	N/A ▼			Авто ▼		
		Кнопка 5	N/A ▼			Авто ▼		
		Кнопка 6	N/A ▼			Авто ▼		
		Кнопка 7	N/A ▼			Авто ▼		
		Кнопка 8	N/A ▼			Авто ▼		

4. (BLF)

, . " 1":

- " " - "BLF";
- " " - " 4";
- " ", (1000);
- " "
- " " . IP- ECSS-10 .

(Voice page call)

(Voice page call) Yealink " "->"", " (Voice page call)".

SIP-ответ в режиме DND	480 (Temporarily not avai ▼	?
Код Вкл DND		?
Код Выкл DND		?
<u>Интерком</u>	Включено ▼	?
Тишина (интерком)	Отключено ▼	?
Сигнал (интерком)	Отключено ▼	?
Приоритет (интерком)	Отключено ▼	?

5. ""

, (Voice page call). "DSS"->"", :

1. :
2. : * 80 * < >
3. :
4. : , .

Статус
Аккаунт
Сеть
DSS
Телефон
Конф

Кнопки расширения
Кнопки линий

Кнопка	Тип	Номер	Лейбл	Линия	Значение
Кнопка 1	BLF ▼	1000	1000	Линия 4 ▼	1000
Кнопка 2	Голос. почта ▼	*90#	Голосовая почта	Линия 4 ▼	
Кнопка 3	Интерком ▼	*80*912#	Интерком	Линия 4 ▼	
Кнопка 4	N/A ▼			Авто ▼	

6. (Voice page call)

- (Conference Call Add on)

- (Conference Call Add on) ""->"" "" "" "", Conference URI *71#@SIPdomain, SIPdomain - SIP , .

Конференция	Сеть ▼	
URI Конференции	*71#domain	?

7. - (Conference Call Add on)

BLF

BLF :
Web- DSS-> 1-7 (). BLF , : = BLF, = 722, = "722", = < >.

Yealink

IP-PBX powered by Yealink

Статус

Аккаунт

Сеть

DSS-кнопки

Функции

Настройки

Контакты

Безопасность

Выход

Кнопки 1-7

Кнопки 8-14

Кнопки 15-21

Кнопки клавиатуры

Модуль расширения

Модуль расширения

Модуль 1

Кнопка	Тип	Номер	Лейбл	Аккаунт	Значение	Кнопка
Кнопка1	Быстрый нал	5101	Алексей Езкин	Линия 1		
	Быстрый нал	3012	Александр Ром	Линия 1		Кнопка2
Кнопка3	Быстрый нал	3008	Павел Врагов	Линия 1		
	Быстрый нал	5047	Дмитрий Верху	Линия 1		Кнопка4
Кнопка5	Быстрый нал	3036	Евгений Федор	Линия 1		
	Быстрый нал	3009	Николай Заонк	Линия 1		Кнопка6
Кнопка7	Быстрый нал	3004	Дмитрий Внучк	Линия 1		
	Интерком	722	park	Линия 2	333	Кнопка8
Кнопка9	BLF	720	Секретарь 720	Линия 2		
	Запись чере	http://192.168.2	4554	N/A		Кнопка10
Кнопка11	Запись чере	http://192.168.2	4555	N/A		
	Запись чере	http://192.168.2	4556	N/A		Кнопка12

Сохранить

Отмена

NOTE

Программируемые кнопки (DSS)

Меню позволяет запрограммировать кнопки телефона для выполнения разнообразных функций.

Нажмите сюда, чтобы получить дополнительную информацию по настройке телефона!

Copyright © 1998-2018 **Inc. All Rights Reserved

8. BLF TA

, Yealink , " BLF": -> -> BLF = Enabled.

Yealink
IPnataika powered by Yealink

Статус Аккаунт Сеть DSS-кнопки **Функции** Настройки Контакты Безопасность

Выход

Переадресация и режим DND
Основные параметры
Системные звуки
Интерком
2 Трансфер
Захват вызова
Контроль подключений
Блокировка клавиатуры
ACD
SMS
Action URL
Световая индикация
Уведомление

Захват вызова

Прямой захват вызова Disabled

Код прямого захвата

Групповой захват вызова Disabled

3 Код захвата группы

Визуальное оповещение для захвата BLF Enabled

Звуковое оповещение для захвата BLF Disabled

Сохранить Отмена

NOTE


Визуальное оповещение для захвата BLF
Если функция включена и на кнопке в режиме BLF задано в поле «Значение» номер отслеживаемого абонента, то телефон покажет оповещение с номером на экране телефона.

Нажмите сюда, чтобы получить дополнительную информацию по настройке телефона!

Copyright © 1998-2018 **Inc. All Rights Reserved

9. BLF

Yealink

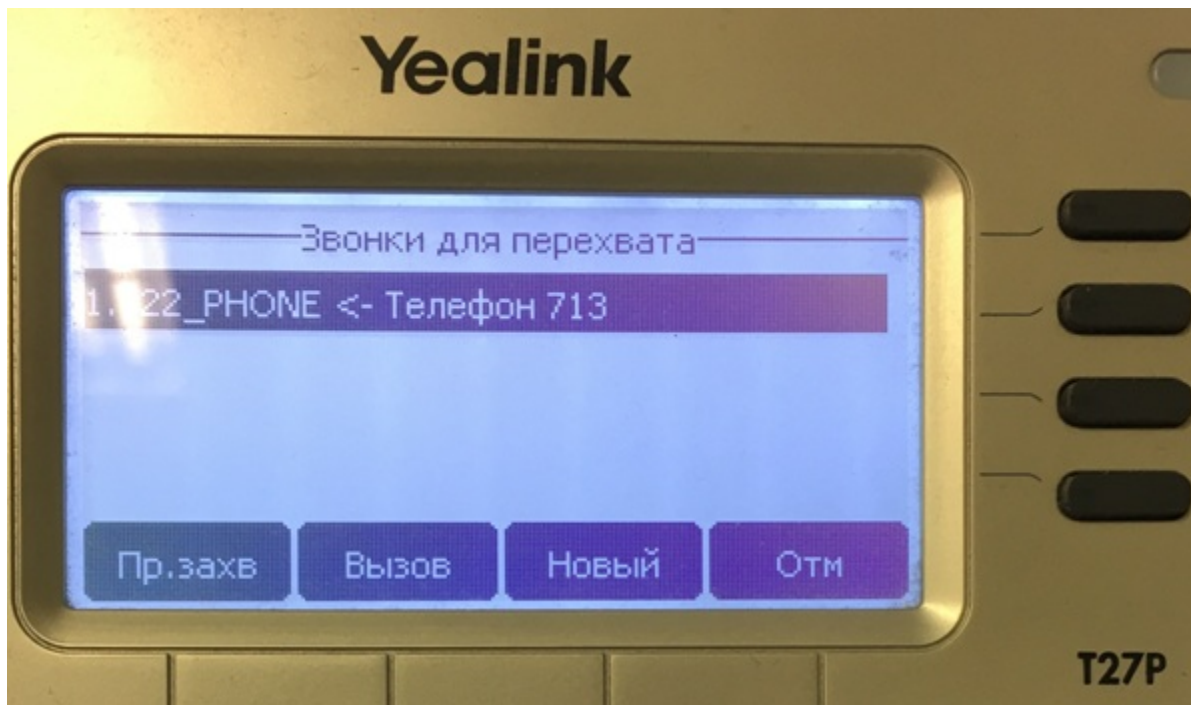

10.