

TAU-72.IP, TAU-36.IP, TAU-32M.IP

WEB-.



TAU-72.IP. TAU-36.IP TAU-32M.IP .


- :
- SSW: 10.200.104.200;
 - : ats.domain;
 - : 9735400;
 - : 9735400;
 - : 9735400;
 - : 9735400.

1. Web- web browser, Firefox, Internet Explorer. IP- .



IP- 192.168.1.2, 255.255.255.0. : admin, : rootpasswd.

2. SIP . «PBX», « SIP/ H323». «SIP » SIP, . « SIP», 6.

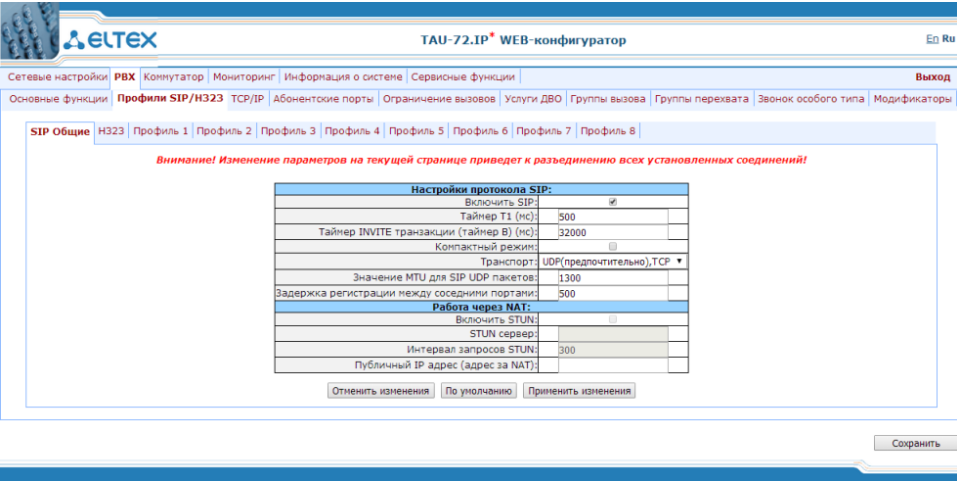

- 6 — SIP
3. « П» SIP.
- « 1». «SIP » , 7.

TAU-72-IP WEB-конфигуратор

En

Сетевые настройки

PBX

Конмутатор

Мониторинг

Информация о системе

Сервисные функции

Выход

Основные функции

Профили SIP/H323

TCP/IP

Абонентские порты

Ограничение вызовов

Услуги DBO

Группы вызова

Группы перехвата

Звонок особого типа

Модификаторы

SIP Общие

H323

Профиль 1

Профиль 2

Профиль 3

Профиль 4

Профиль 5

Профиль 6

Профиль 7

Профиль 8

SIP настройки профиля

Коды

План набора

Alert-Info

Внимание! Изменение параметров на текущей странице приведет к разъединению всех установленных соединений!

Настройки SIP:	
Режим работы:	Выключен
Адрес прокси / Адрес регистратора / Использовать регистрацию 1:	10.200.104.200 10.200.104.200
Адрес прокси / Адрес регистратора / Использовать регистрацию 2:	
Адрес прокси / Адрес регистратора / Использовать регистрацию 3:	
Адрес прокси / Адрес регистратора / Использовать регистрацию 4:	
Адрес прокси / Адрес регистратора / Использовать регистрацию 5:	
Режим контроля основного прокси:	options
Режим переключения на резерв:	Переключение по ошибке обмена INVITE и REGISTER
Период перепосылки контрольного запроса (с):	60
Полный анализ RURI:	
SIP-домен:	
Использовать SIP-домен при регистрации:	
Период повтора запроса REGISTER (с):	30
Inbound:	
Outbound:	Использовать
Таймаут набора:	10
Период регистрации:	1800
Режим аутентификации и авторизации:	Индивидуальная
Имя:	TAU-72-IP
Пароль:	*****
Alert-Info:	
Выдача КПВ по приему ответа 183:	
Тип ответа при CW:	180 Ringing
Генерация КПВ вызывающему абоненту:	Не передавать КПВ в RTP
Тип MIME для DTMF:	application/dtmf-relay
Тип MIME для Flash:	application/hook-flash
Передавать символ # как %23:	
Использовать tag User-Phone:	
Удалить неактивные подписи:	
P-RTP-Stat:	
Использовать replaces:	
Надежная доставка предварительных ответов:	supported
Использовать timer RFC4028:	
Min SE:	120
Session expires:	0
Настройки NAT:	
Сообщение контроля соединения:	Не использовать
Период передачи сообщения контроля (с):	30
Настройки для конференций:	
Режим конференций:	Локально
Сервер конференций:	conf
Настройки IMS:	
Включить IMS:	Не использовать
XCAP строка для услуги "Трехсторонняя конференция":	three-party-conference
XCAP строка для услуги "Горячая линия":	hot-line-service
XCAP строка для услуги "Ожидание вызова":	call-waiting
XCAP строка для услуги "Удержание вызова":	call-hold
XCAP строка для услуги "Передача вызова":	explicit-call-transfer

Отменить изменения

Перерегистрация

По умолчанию

Применить изменения

Сохранить

7 — SIP

- - SIP-;
- // 1: - SIP-proxy (10.200.104.200), ;
- SIP- - ;
- SIP- - ;
- - «» .

« » . «» .

4. «PBX/ » .

72, 8.

TAU-72.1P WEB-конфигуратор
Ев. Ру

Сетевые настройки
PBX
Конмутатор
Мониторинг
Информация о системе
Сервисные функции

Основная функция
Профили SIP/H323
TCP/IP
Абонентские порты
Ограничение вызовов
Услуги ДВО
Группы вызова
Группы перехвата
Звонок особого типа
Модификаторы
Выход

Внимание! Изменение параметров на текущей странице приведет к разъединению всех установленных соединений!

1-18
19-36
37-54
55-72
Абонентские профили

Порт	Телефонный номер	Имя абонента	Индивидуальная настройка	Категория	Обработка flash	Абонентский профиль	SIP/H.323 профиль	Выключен/Изменен
1	9735400	9735400	☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 2	☐
2			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
3			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
4			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
5			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
6			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
7			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
8			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
9			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
10			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
11			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
12			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
13			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
14			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
15			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
16			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
17			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐
18			☐	Нет	Сопровождается	Профиль 1	Профиль 1	☐

Отменить изменения
Автоматическая инициализация
Применить изменения

Сохранить

8 —

- - (9735400);
- - (9735400);
- -
- SIP/H323 - SIP- (1);
- -

« » . «» .

5. «» «», 9.

Индивидуальные
Общие
Переадресация
ДВО
Группы вызова
Группы перехвата

Порт 1

Телефонный номер: 9735400
Имя абонента: 9735400
Использовать альтернативный номер: ☐
Альтернативный номер:
Использовать альтернативный номер в поле contact (только для участников групп серийного искания): ☐
Имя для аутентификации/авторизации: 9735400
Пароль для аутентификации/авторизации: *****
Индивидуальная настройка: ☐
Абонентский профиль: Профиль 1 ▾
SIP/H.323 профиль: Профиль 2 ▾
Горячая линия: ☐
Таймаут горячей линии: 0
Горячий номер:
АнтиАОН: ☐
Не беспокоить: ☐
Выключен: ☐
SIP порт: 5060
Обработка flash: Сопровождается ▾
Ожидание вызова: ☐
MWI: ☐

Применить
Отменить
По умолчанию

9 —

- / - (9735400);
- / — (9735400).

«» «» .

6. «/ n». « » «.», 10.



TAU-72.IP WEB-конфигуратор

En Ru

Сетевые настройки

PBX

Конмутатор

Мониторинг

Информация о системе

Сервисные функции

Выход

Порт 1-18

Порт 19-36

Порт 37-54

Порт 55-72

Статус

Конмутатор

DVO

Статус услуг IMS

Группы вызова

Характеристики:

Порт	Состояние	Время начала	Номер	Набранные цифры	Состояние регистрации	Последняя регистрация	Следующая регистрация	N.323 гейткитер	Тест	FXS статистика
Порт 1:	9735400 трубка положена				провалена	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 2:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 3:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 4:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 5:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 6:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 7:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 8:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 9:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 10:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 11:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 12:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 13:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 14:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 15:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 16:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 17:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить
Порт 18:	трубка положена				откл.	нет подключения	нет подключения	нет подключения	тест	получить

Скрыть результаты тестирования

Скрыть информацию о блокировке

Скрыть FXS статистику

Скрыть все

10 — SIP-

, , « ip» (trusted-ip) SSW.
 SIP- IP- — .
 IP-, , , "trusted-ip", .

SIP- CoCon ECSS-10:

domain/<DOMAIN>/sip/user/set <GROUP_NAME> <INTERFACE> trusted-ip <IP-addr>

<DOMAIN> - ;
 <GROUP_NAME> - , ;
 <INTERFACE> - , : @_SIP_
 <IP-addr> — IP- .